


Montageanleitung  
Istruzioni di montaggio  
Montage - instructie  
Assembling instructions  
Instructions de montage  
Instrucciones para el montaje  
Instrukcja montażu

# PE 6W GFT1 - PE 6W GF - PE 6WK

D Duschinsel

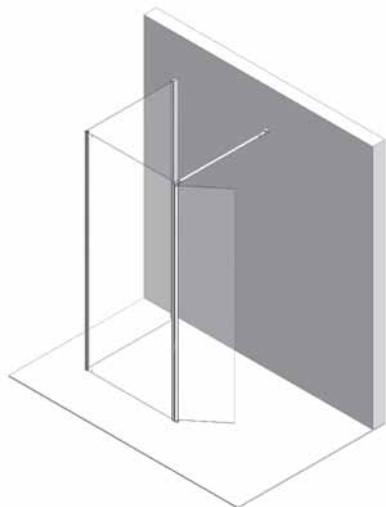

I Isola doccia





NL Enkele inloop

GB Shower-Island

F Douche-île

E Isla de Ducha

PL Wyspa natryskowa

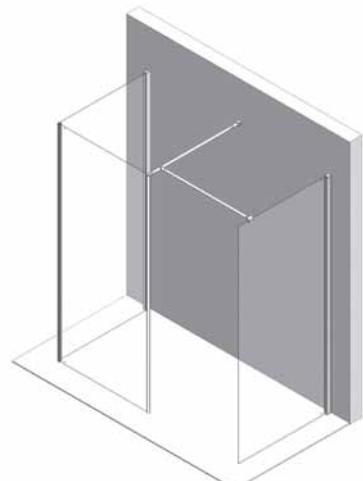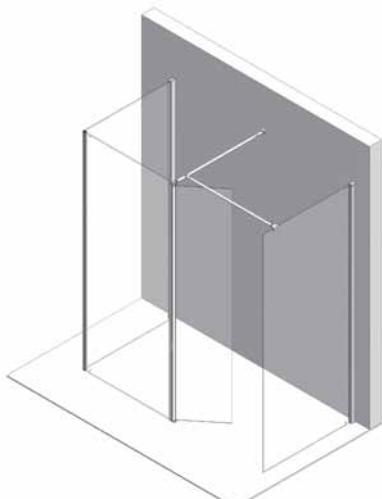

**Achtung:** Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.

**Attenzione:** Installare entro min. ... e max. ... mm.


**Let op:** van. ... tot. ... maat aanhouden.

**Attention:** Fix between min. ... and max. ... mm.


**Attention:** de min. ... à max. ... tenir les mesures.

**Atención:** Fijar entre min. ... y max. ... mm.


**Uwaga!:** Należy zachować wymiar min. ... do maks. ....

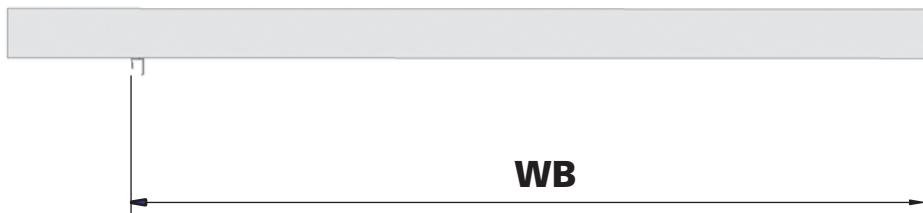


**1**

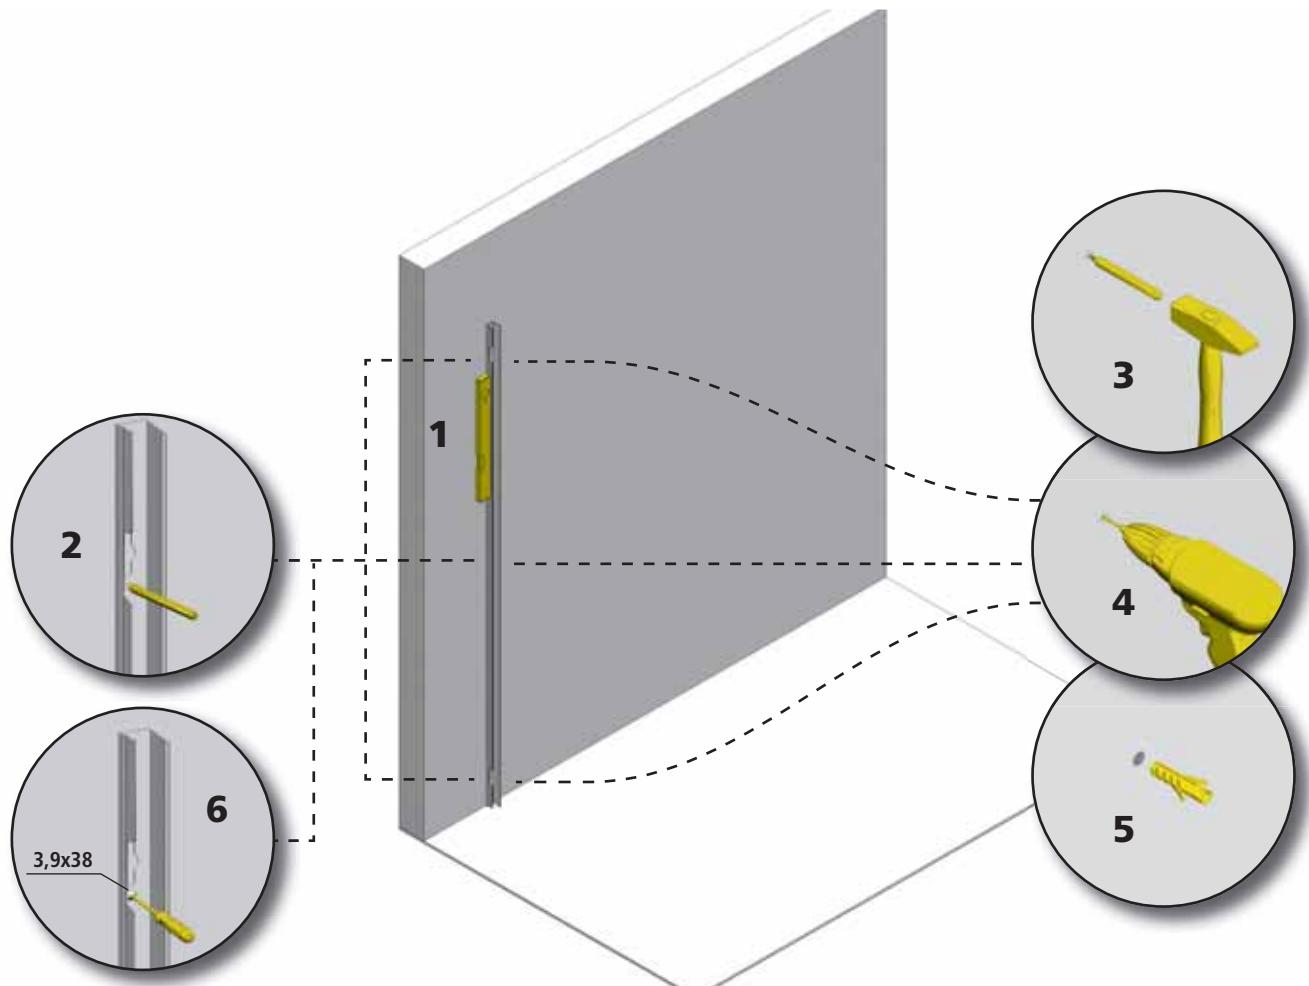

**2**

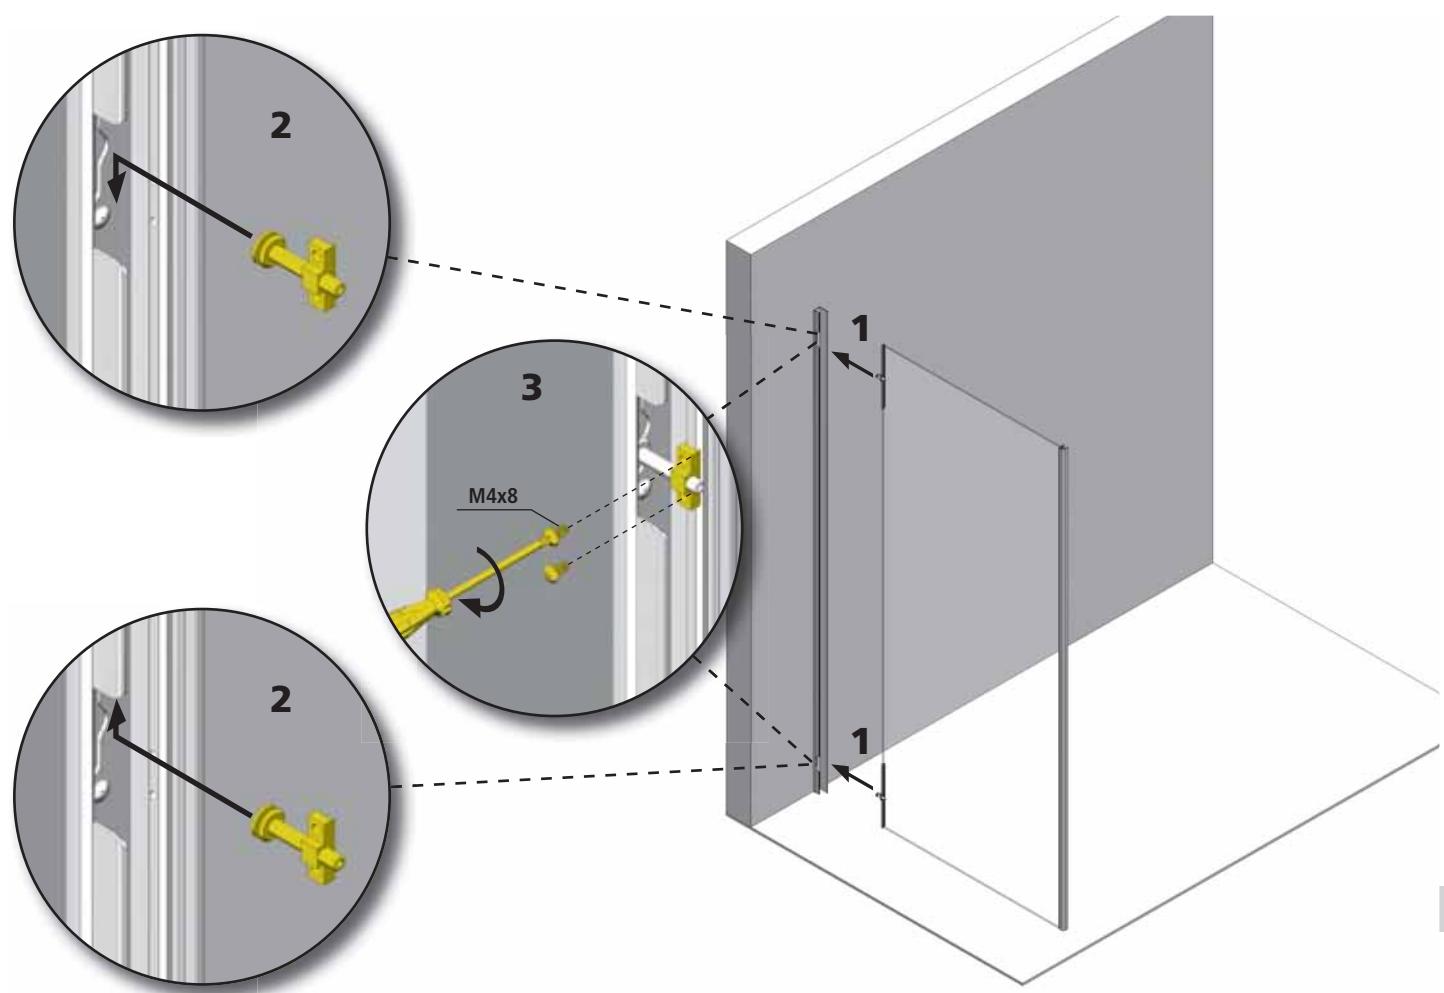


3

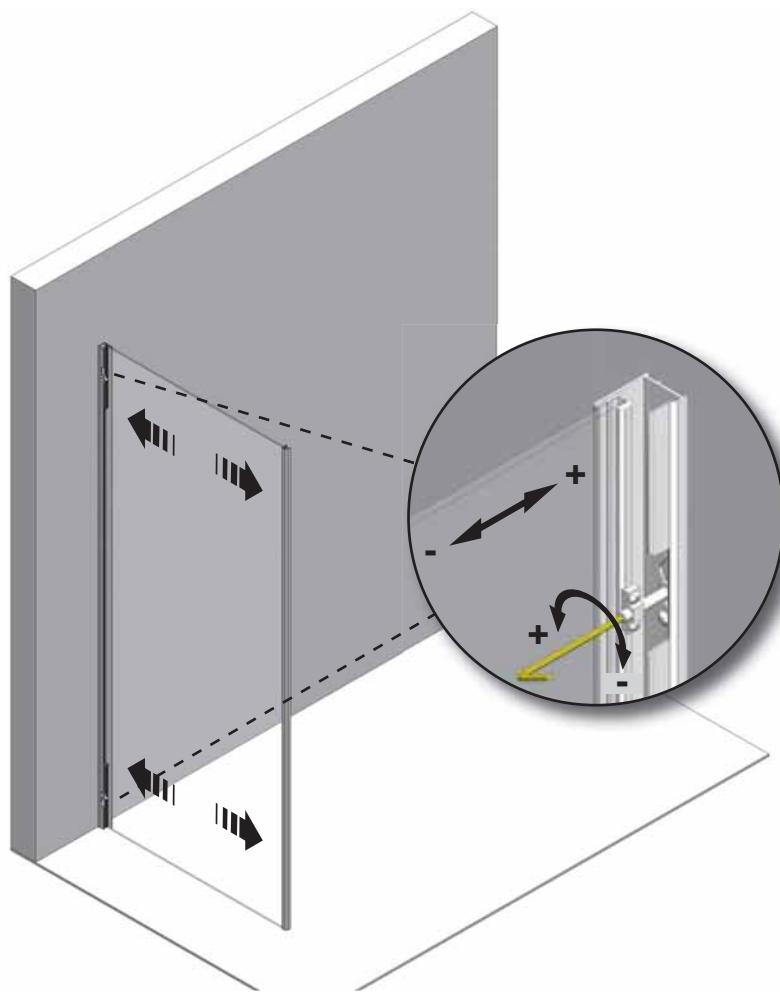


4


## PE 6W GFT1

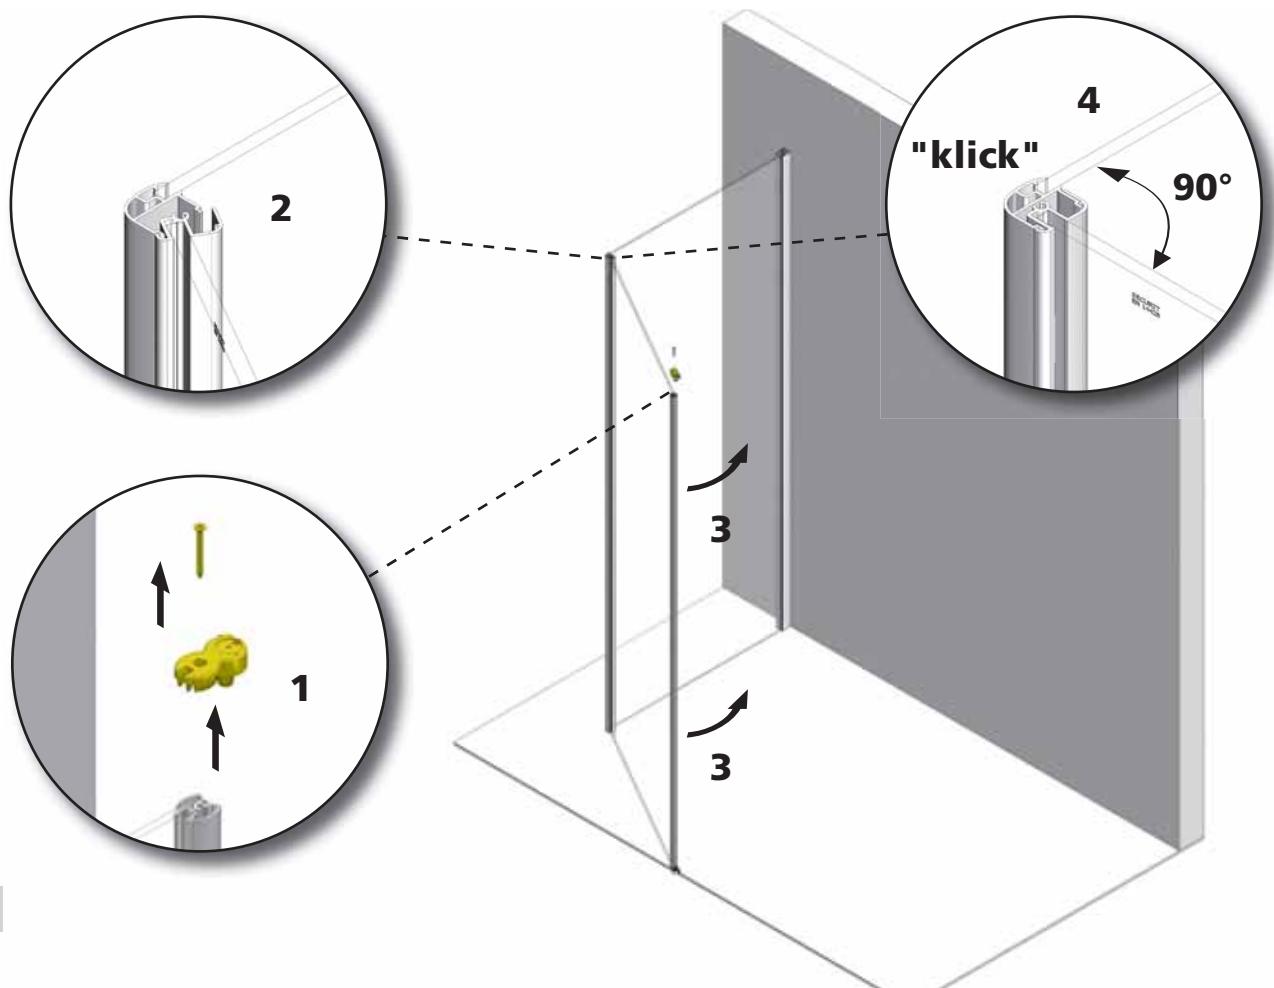


5

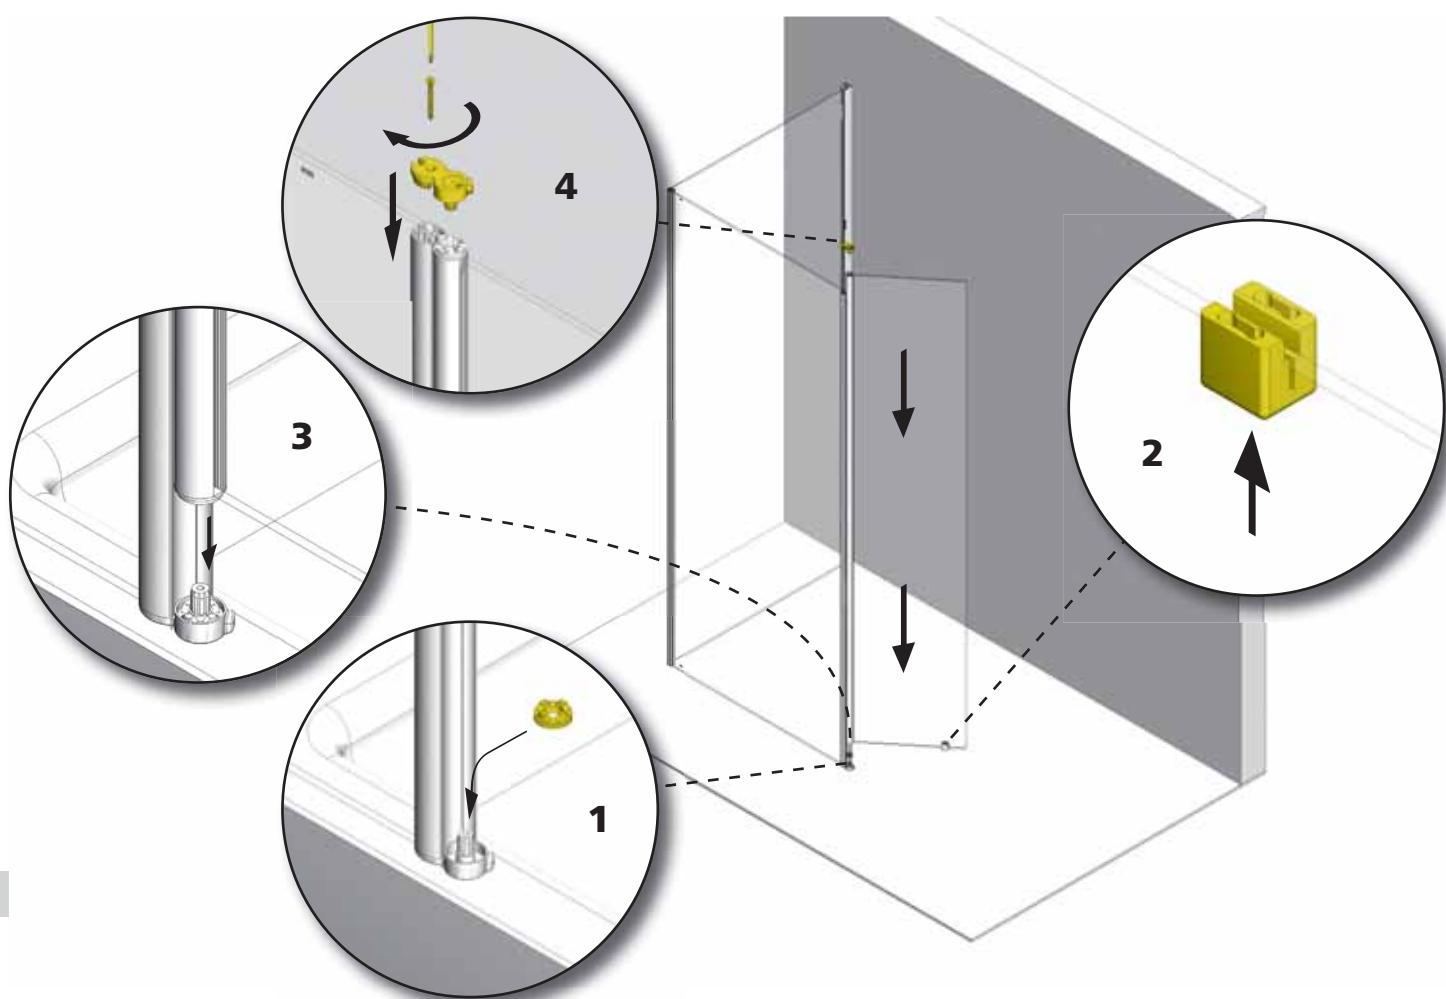


6

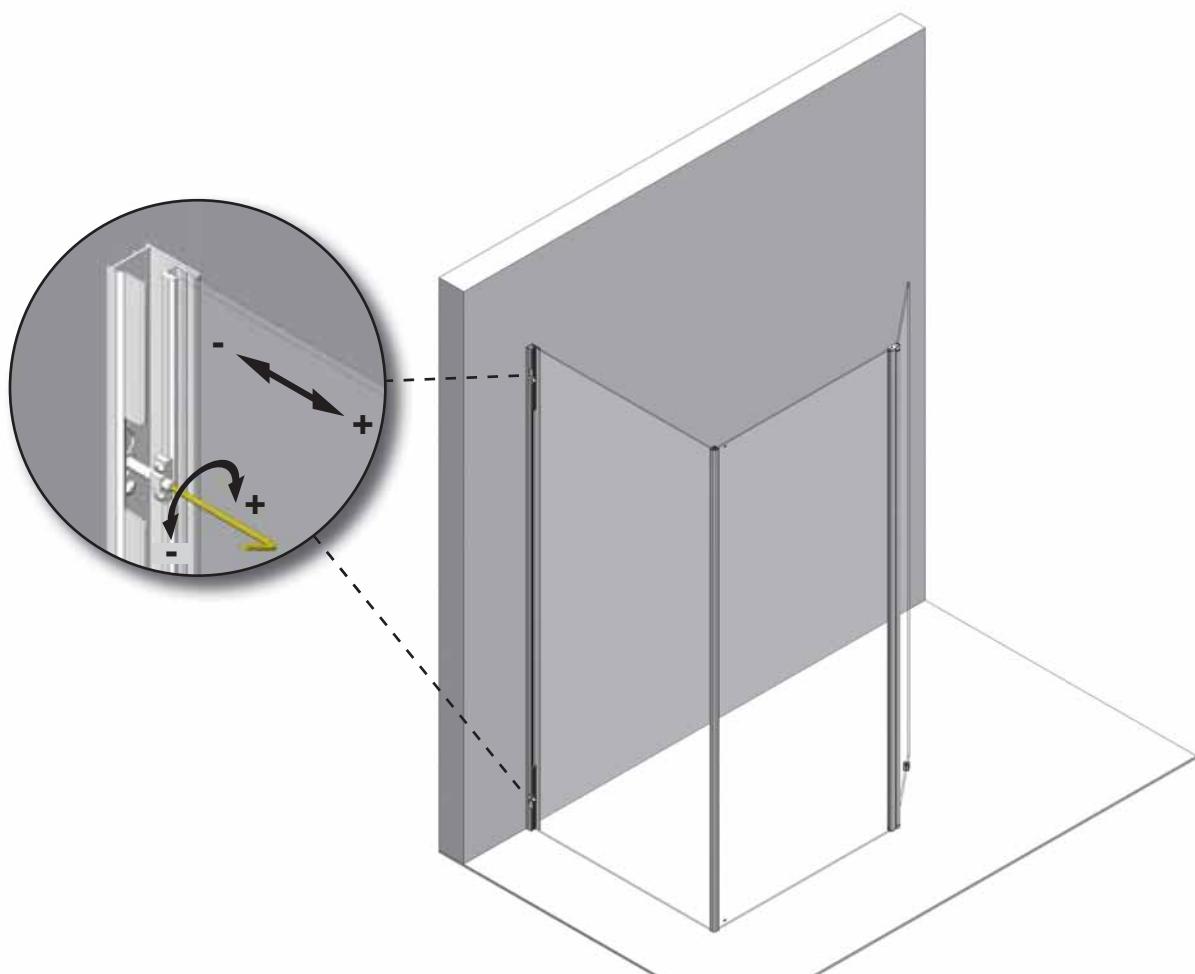


7

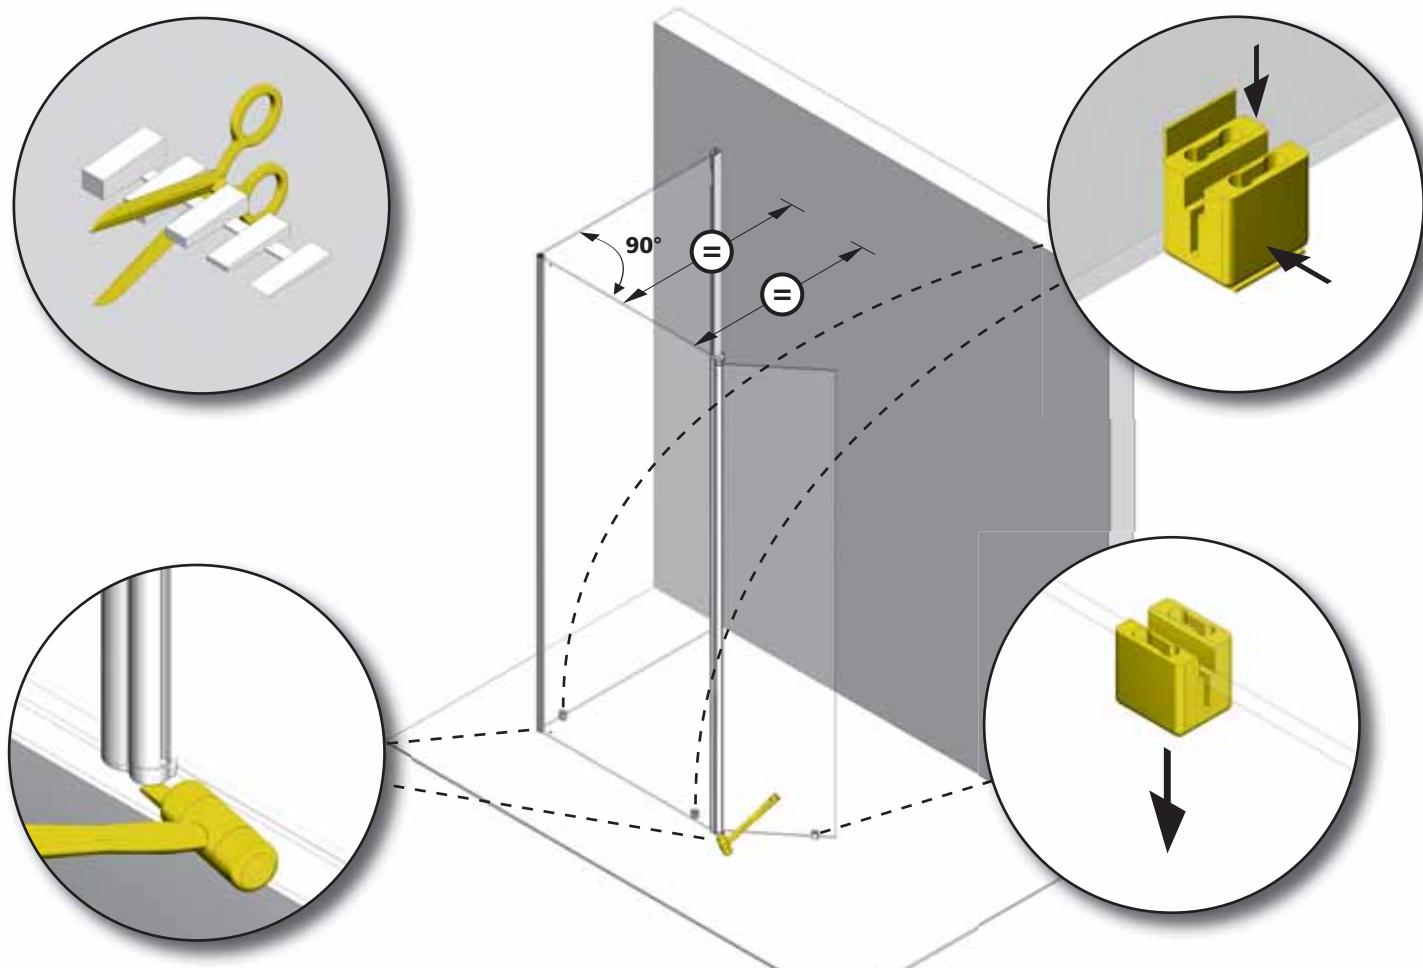


8

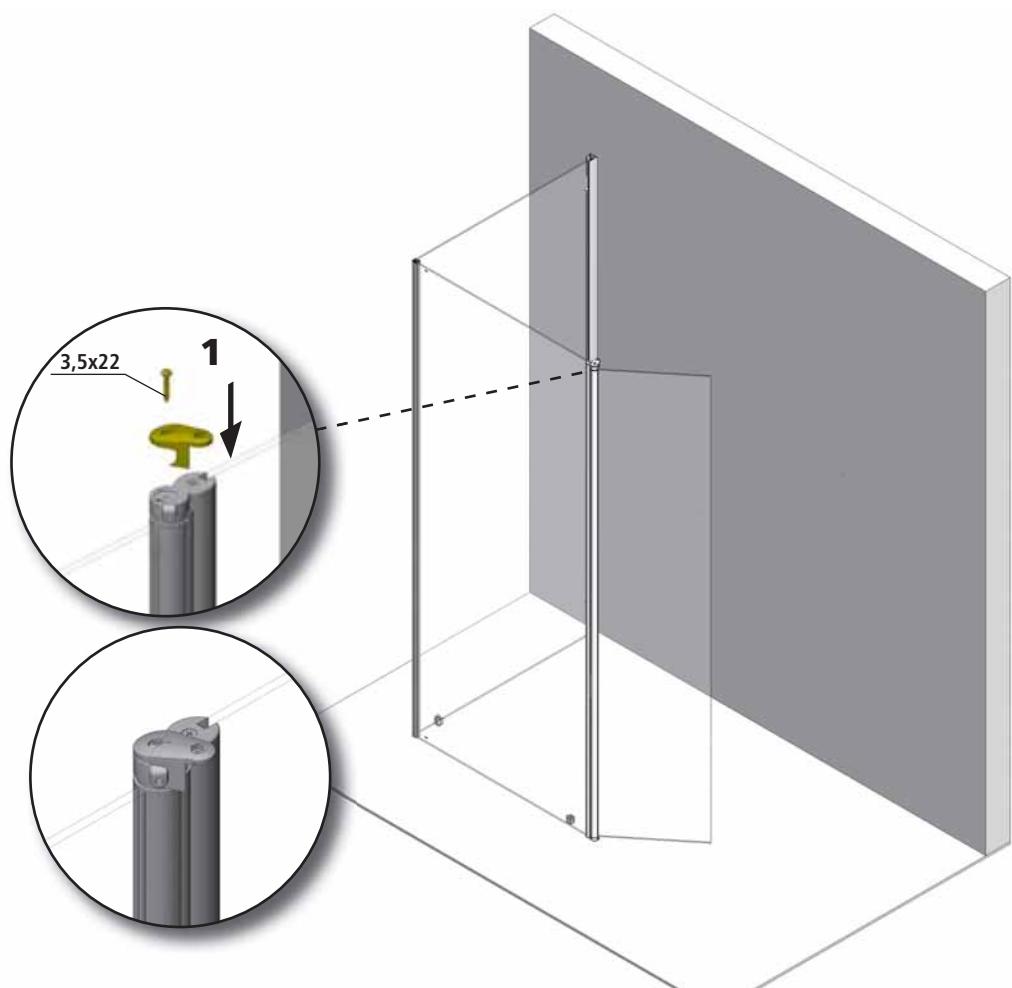




**9**

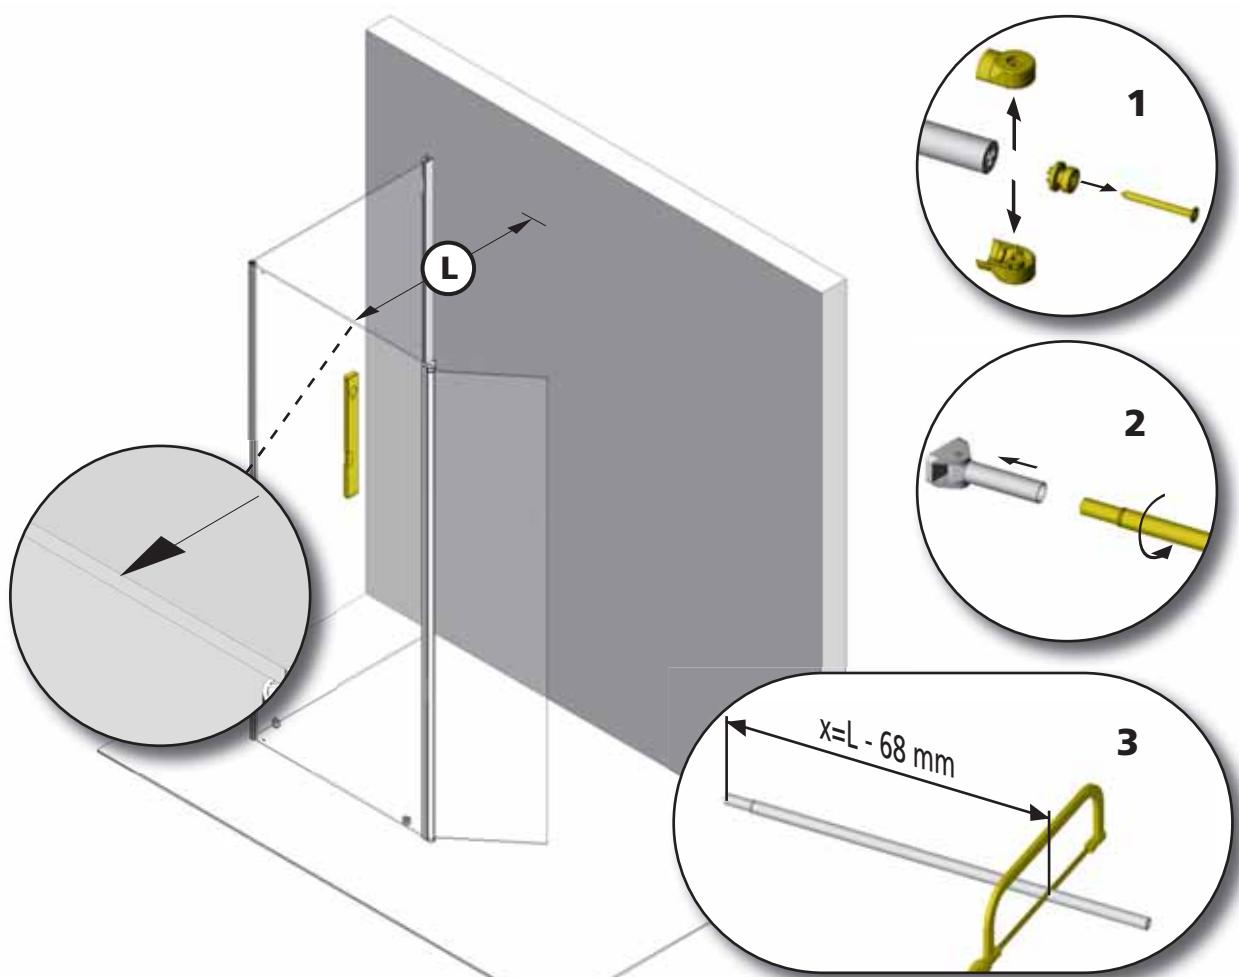



**10**

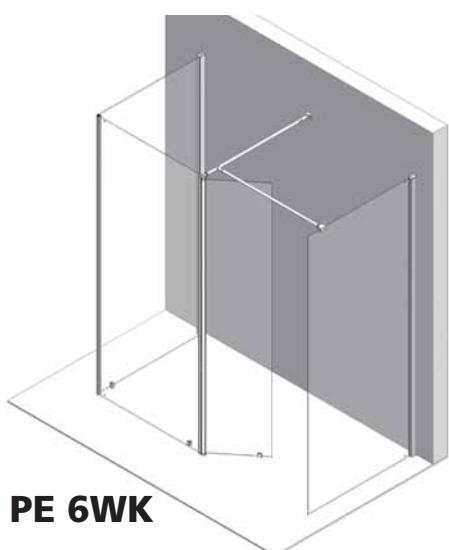


**PE 6WK**

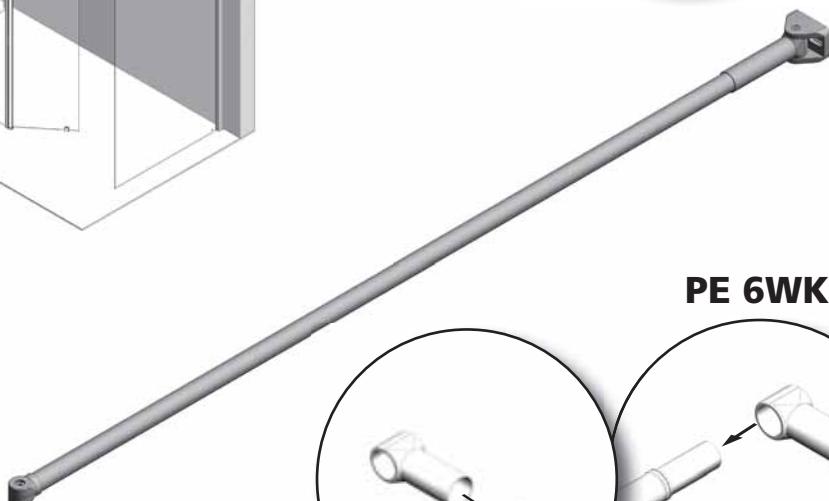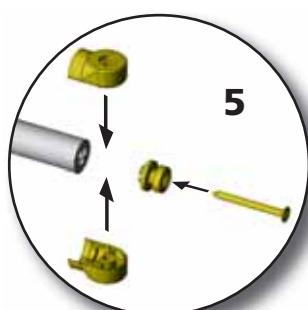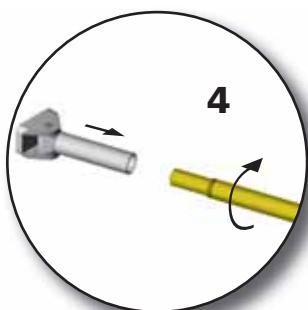

**PE 6WK**

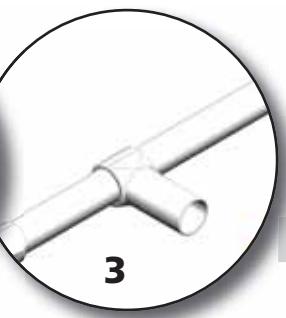
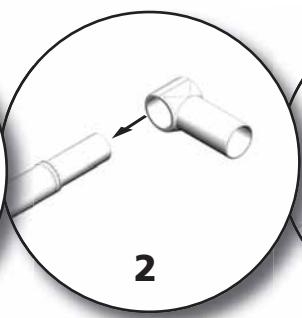



**11**

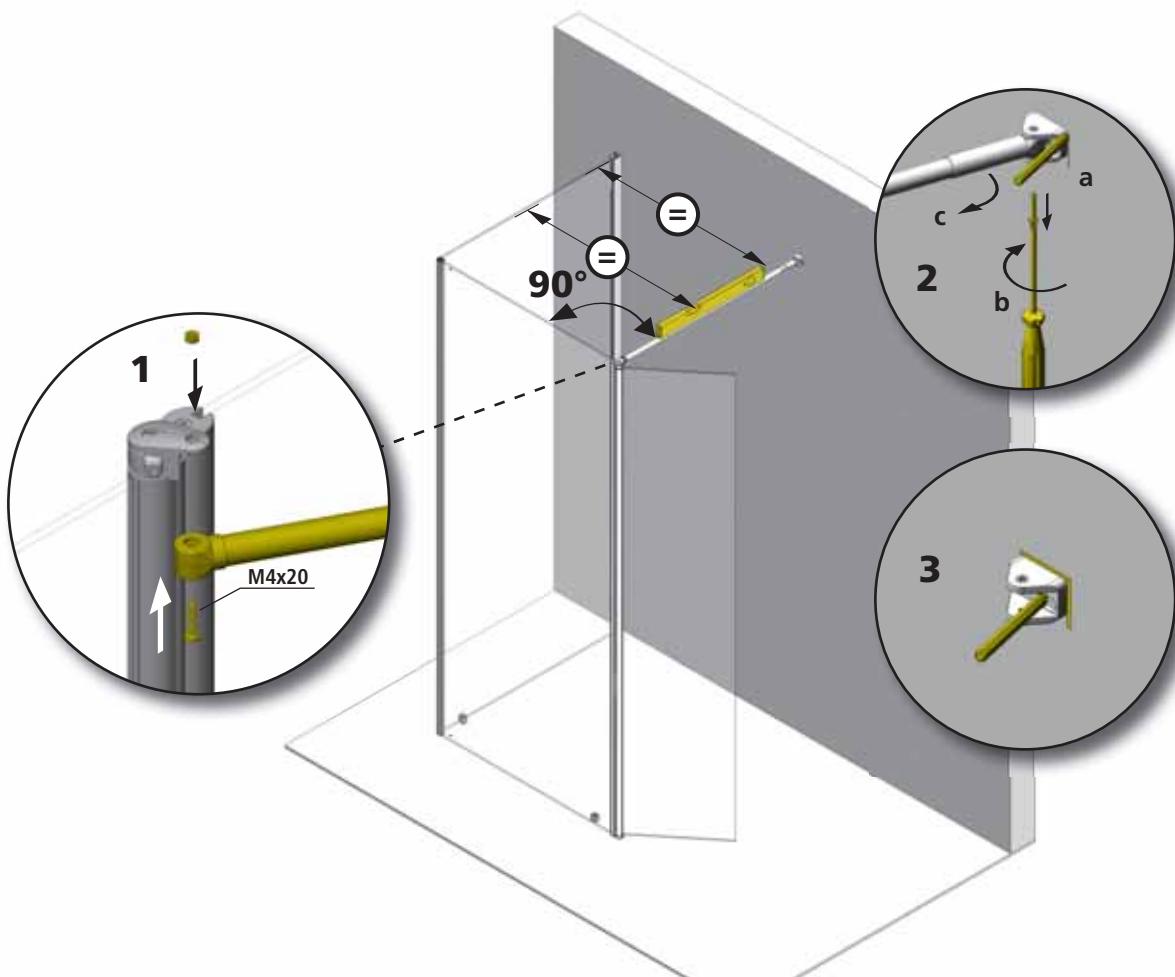


**12**

## PE 6W GFT1

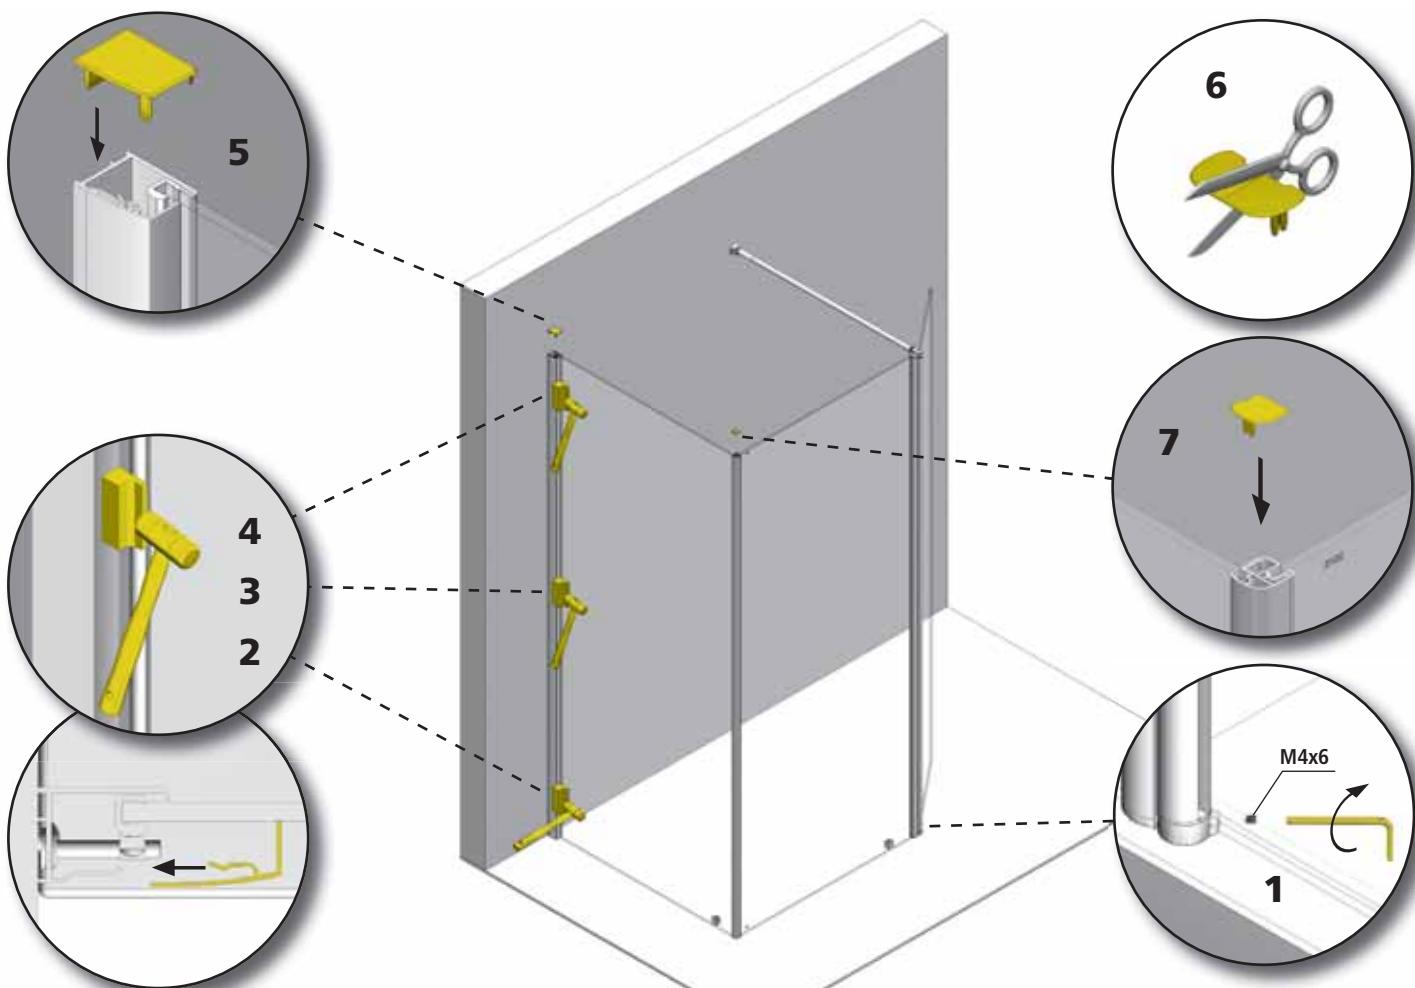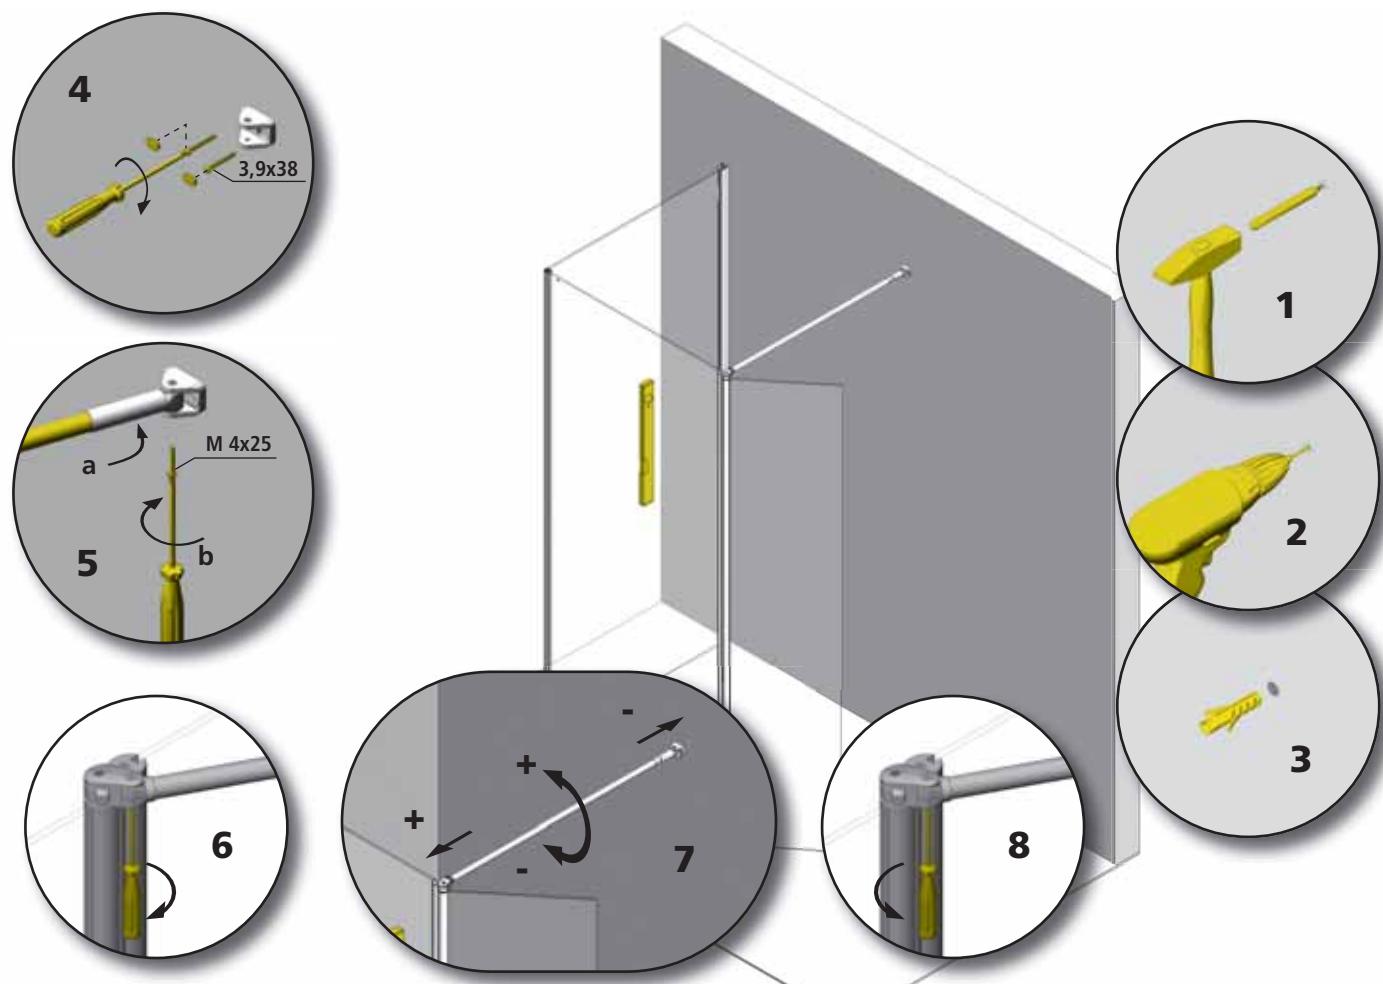

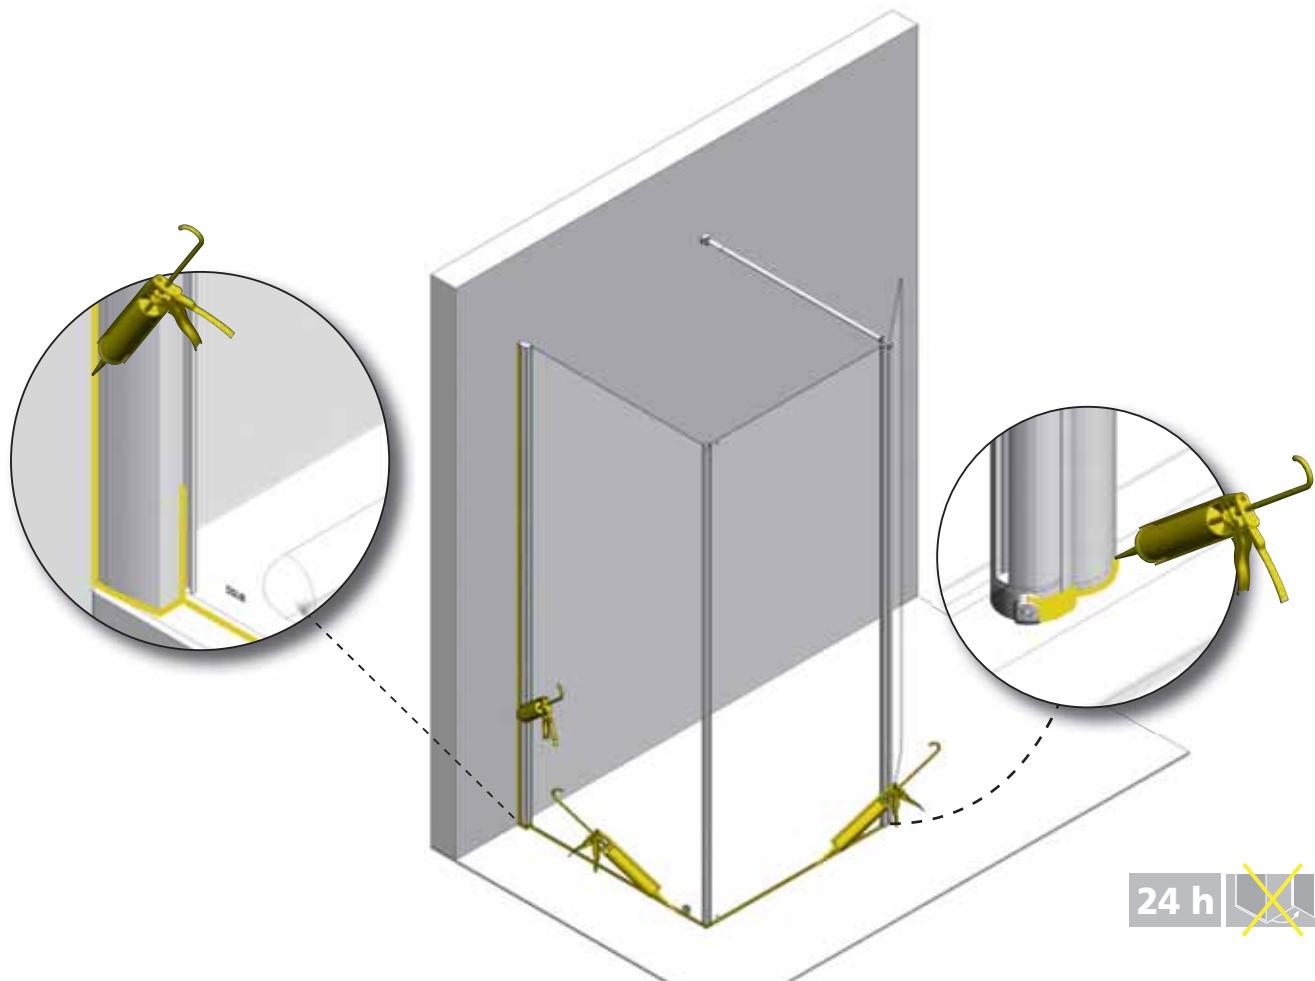


**15**

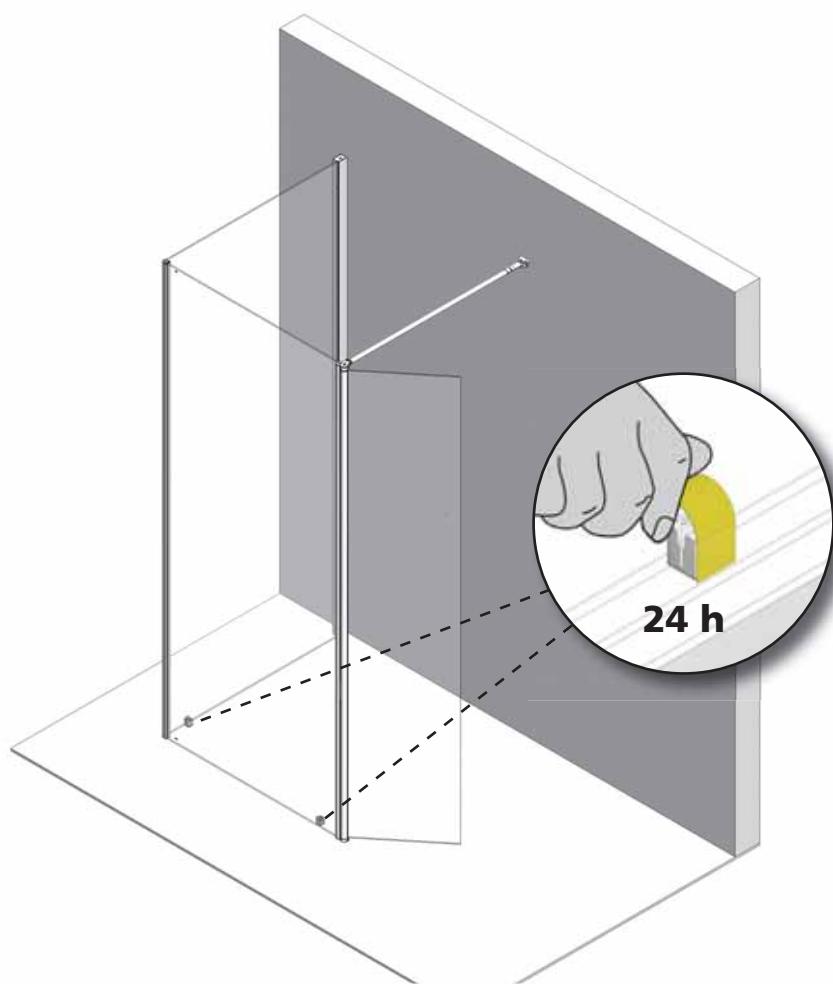

**16**


**PE 6W GF**

---

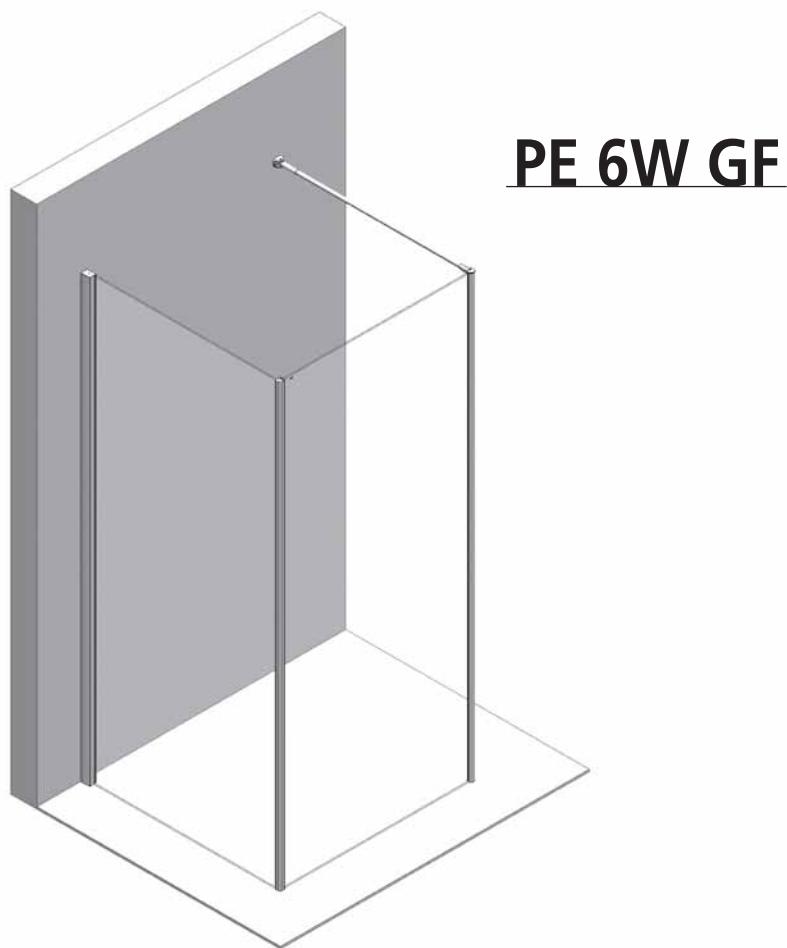


**17**


**PE 6W GF**

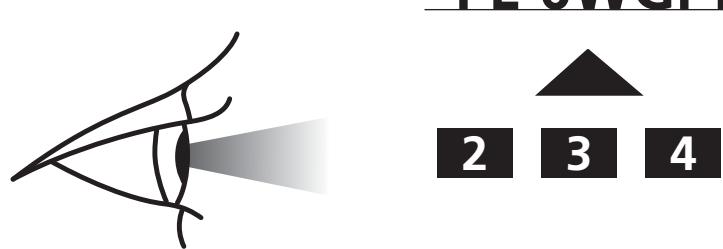


**18**

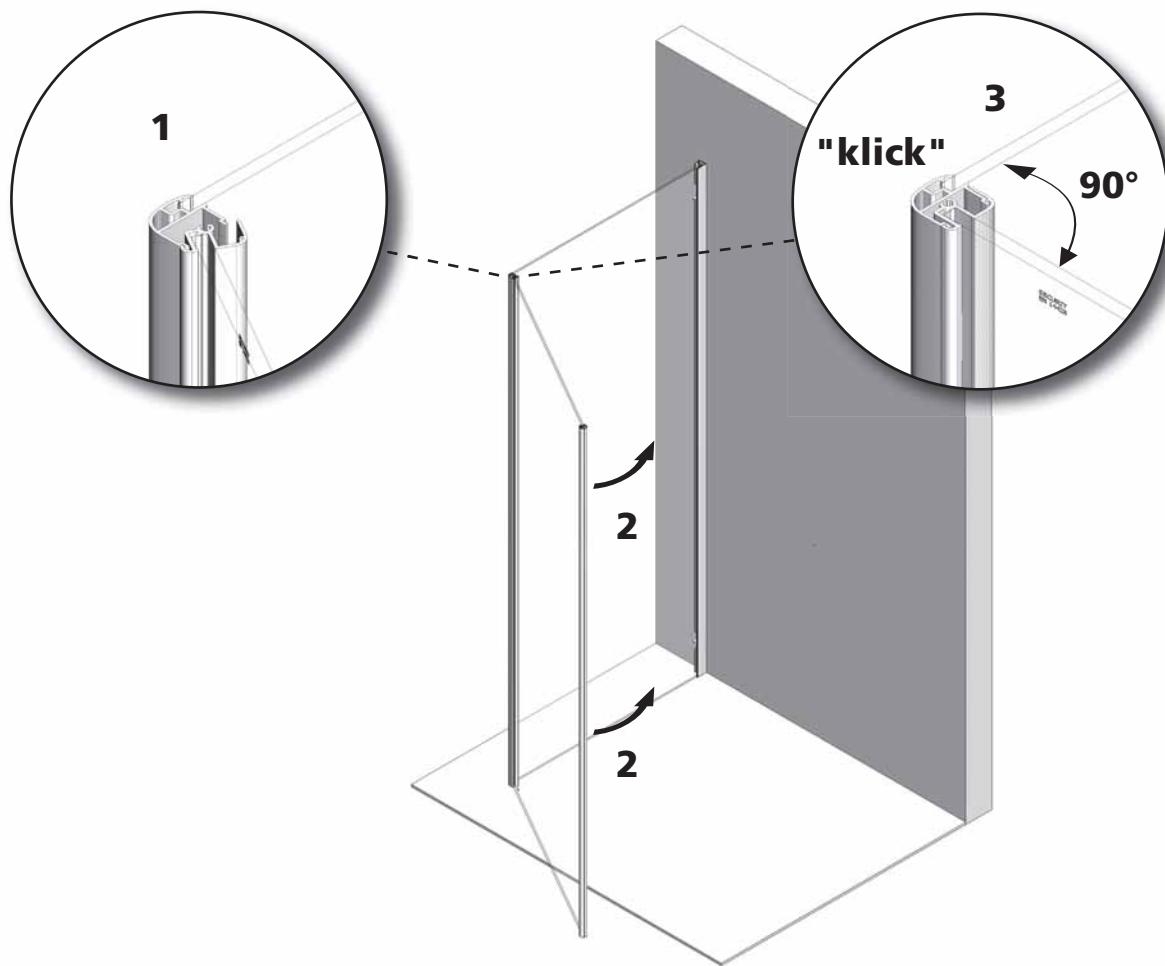


19

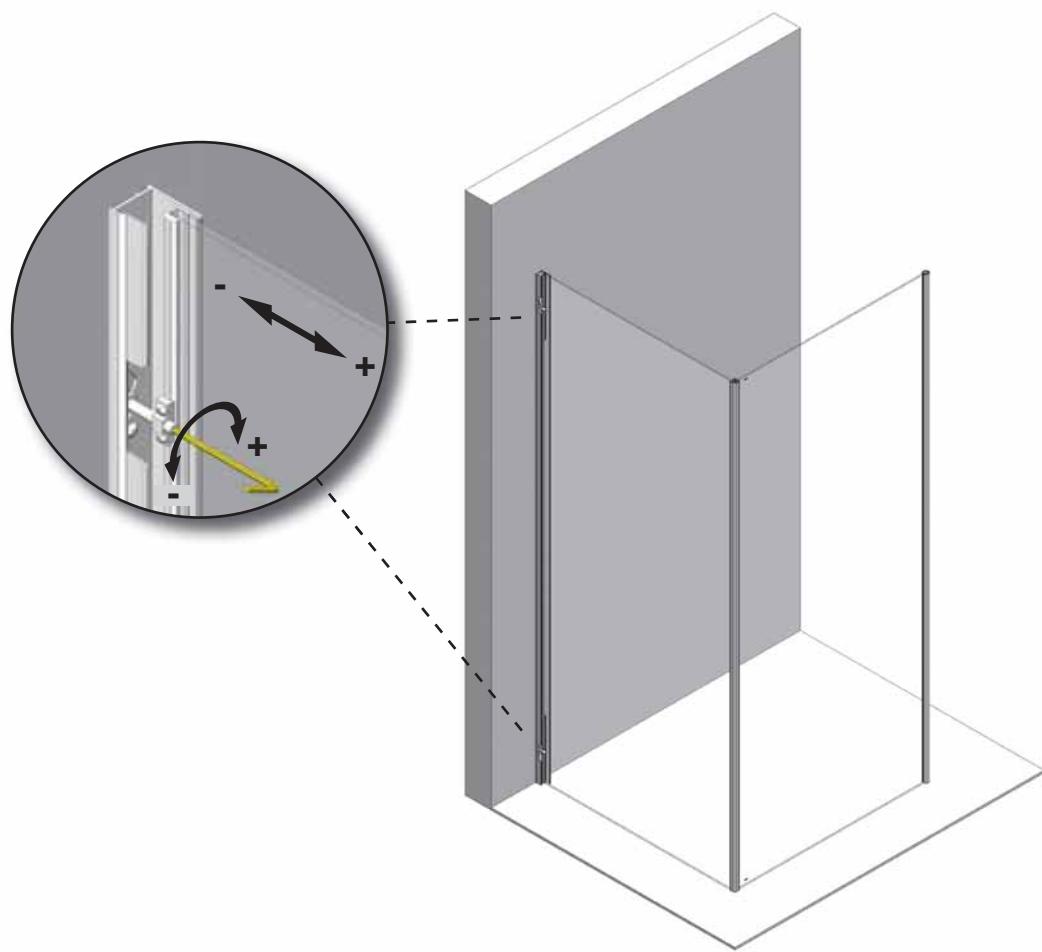


20

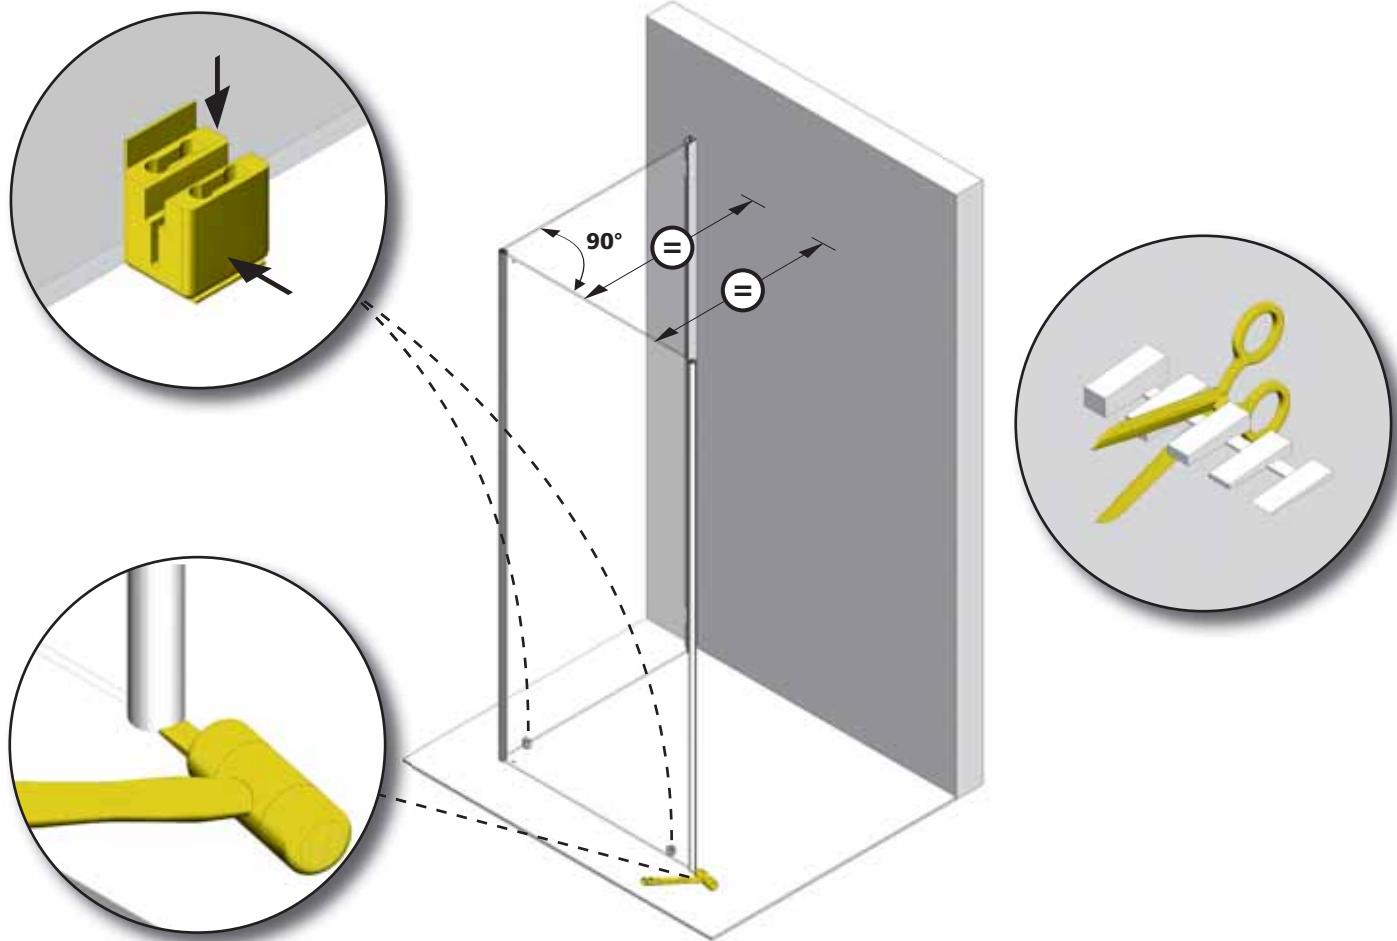


**21**

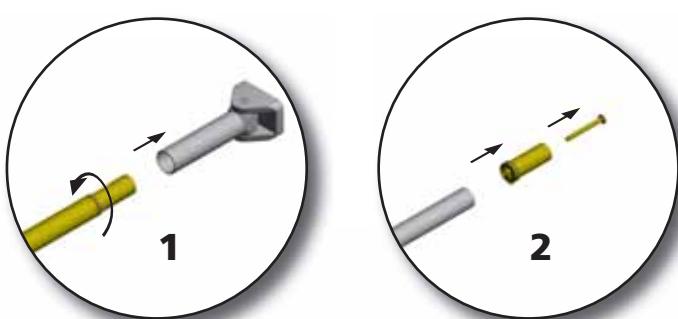

**22**

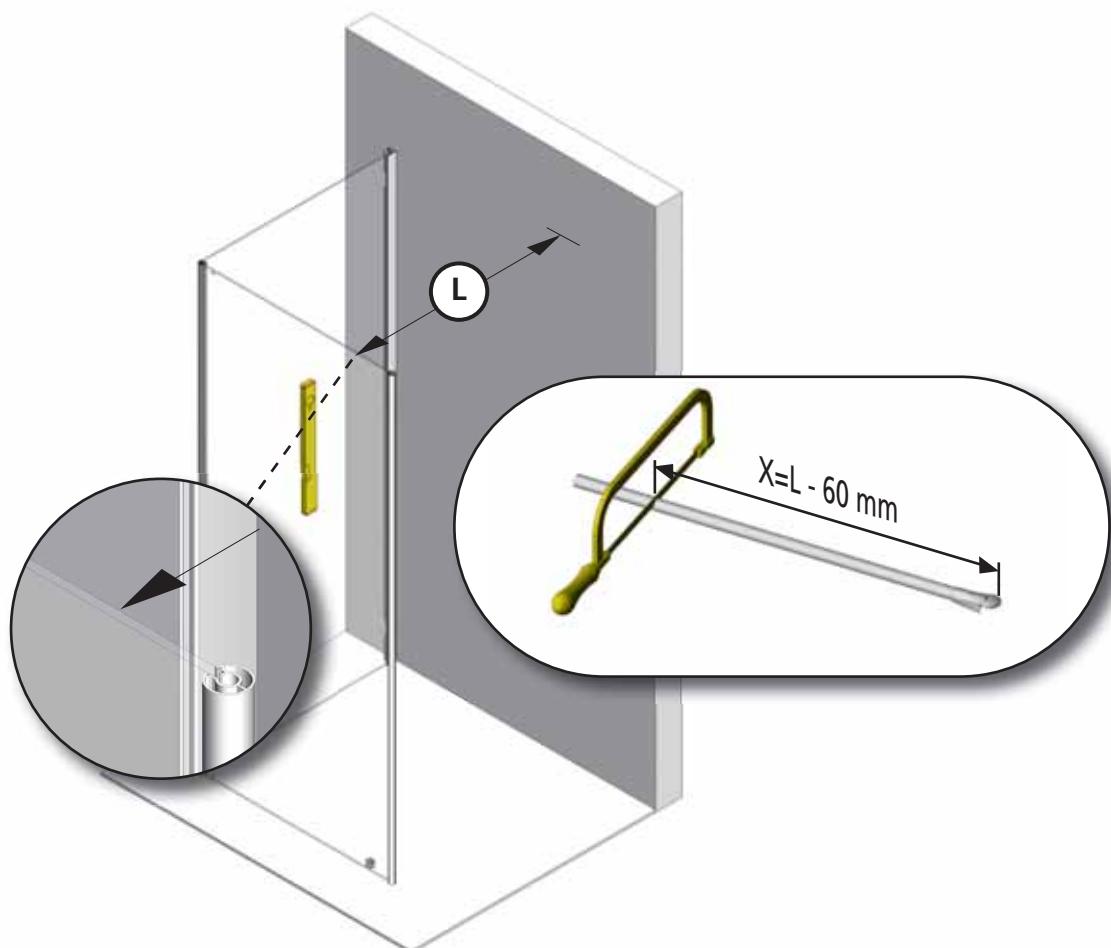


**23**

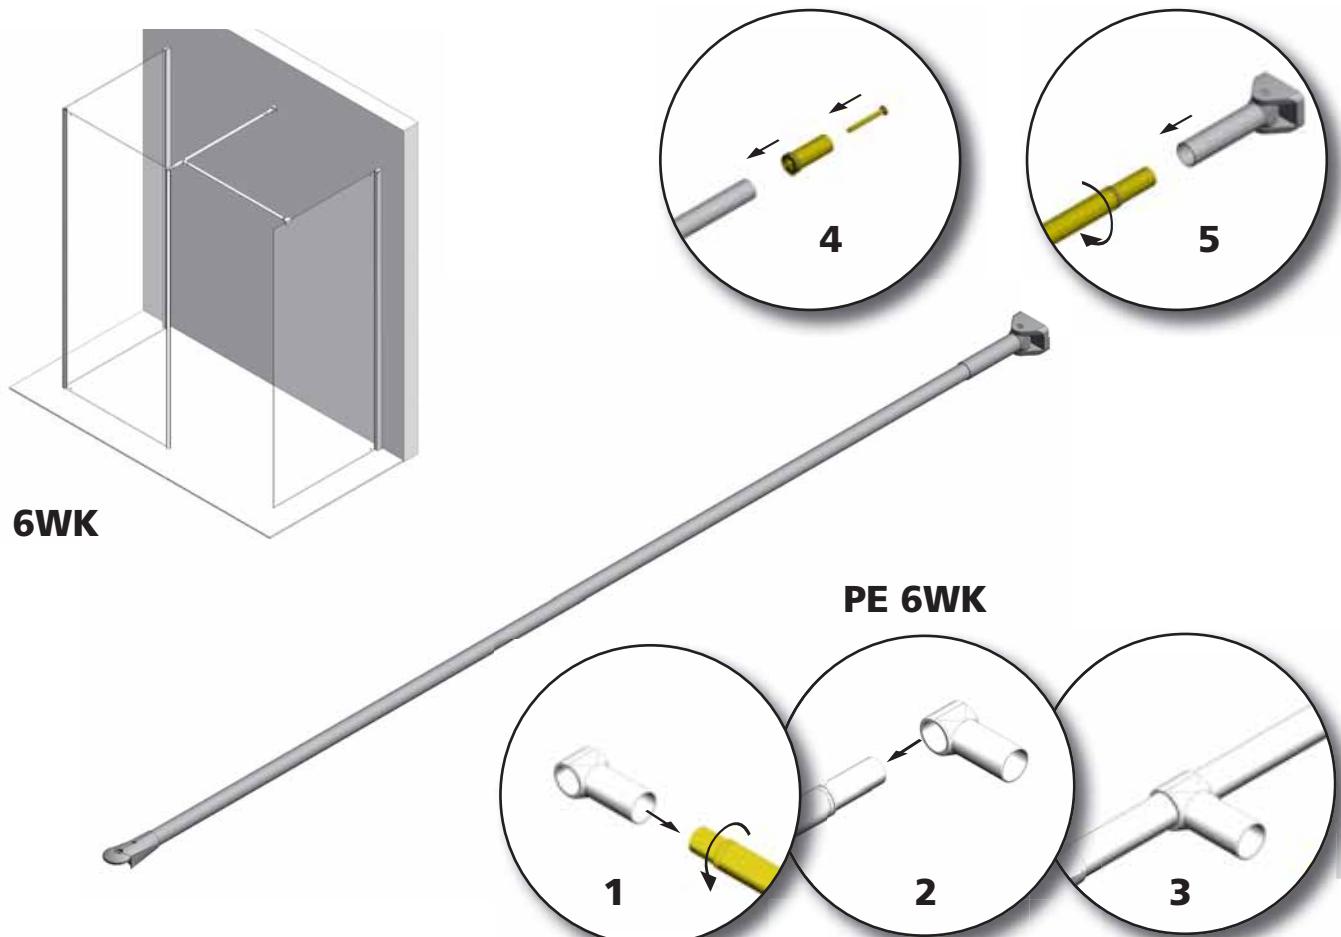


**24**

## PE 6W GF

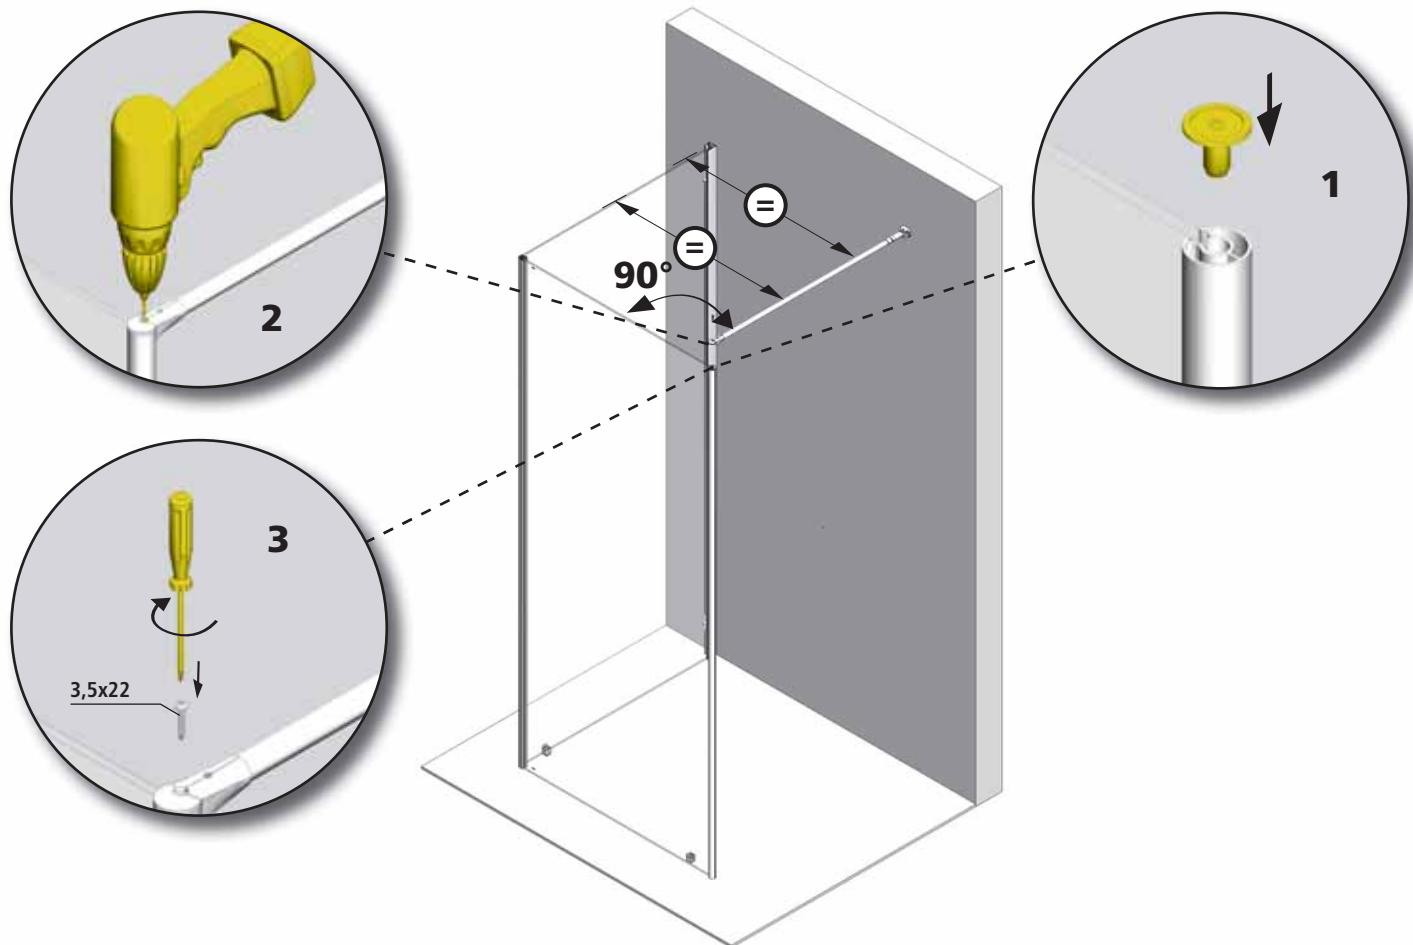

25

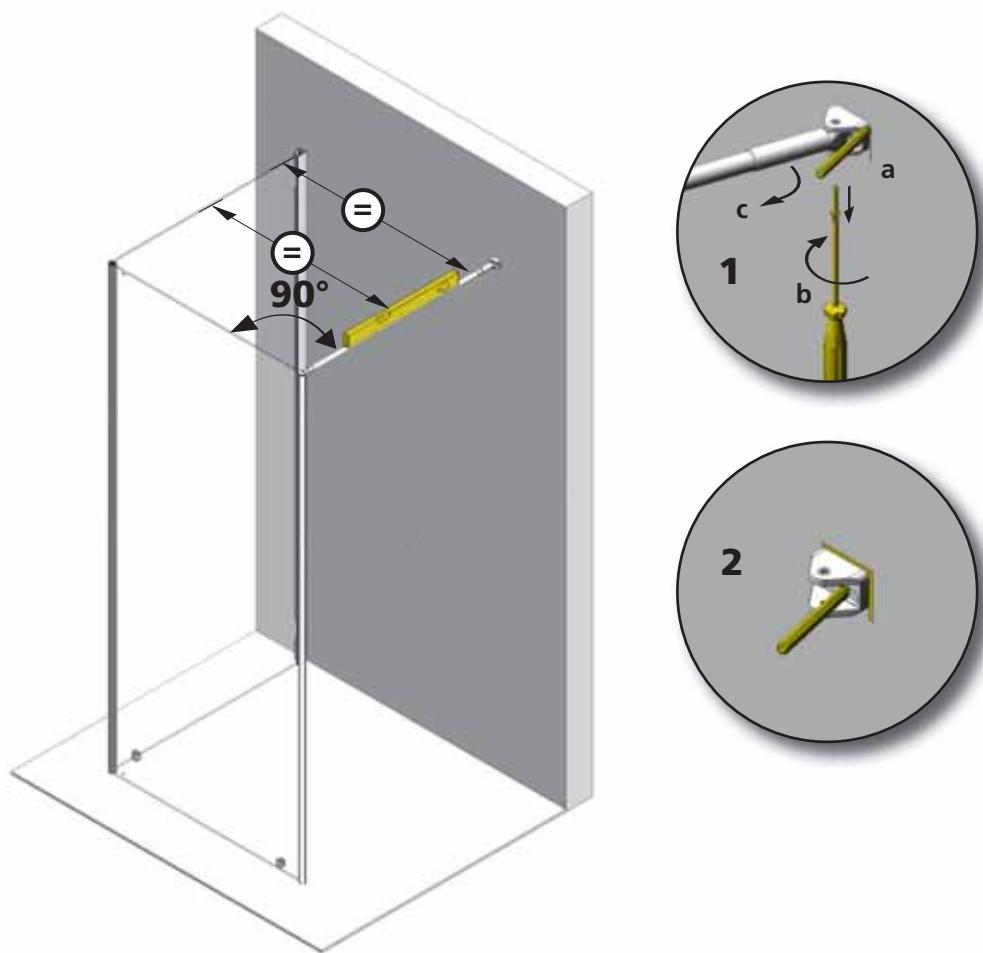

26



**D**

Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, alkalischen, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel sowie Oxidations- und Lösungsmittel.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

**I**

Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutrale oppure il detergente neutrale da noi consigliato. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, acidi, alcalini, ossidanti o contenenti cloro.

Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

**NL**

Belangrijk!

Vóór montage dient U het artikel op eventuele transportbeschadigingen of fabrieksfouten te controleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen SealSkin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, siliconen

**2** Zeichnung bezieht sich auf Linksschlag. Bei Rechtschlag beginnen Sie auf der rechten Seite.

Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen.

Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

**3** Glas in das Profil einführen.

Die Regulierungsschraube in die dafür vorgesehene Öse am Rahmenprofil einführen. Anschließend diese mittels der beiden Schrauben M4x8 am Glas feststellen.

**8, 21, 36** Um den unteren Teil der Duschkabine während der Montage zu stabilisieren, bitte die rote, mit Klebefolie versehene Montagehilfe benutzen.

Falls die Duschtasse außer Lot gesetzt wurde, verwenden Sie bitte den am besten geeigneten Keil aus der mitgelieferten Serie, um die Tür zu stabilisieren und zu blockieren (siehe Zeichnung).

**12-13,25-27** Befestigung der Stütze: Stütze auf Seitenwand montieren und Bohrungen des Halters an der Mauer anzeichnen. Halter an der Mauer befestigen.

Durch das Drehen des Verstrebungsarms im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn wird die Feinjustierung der Tür zum Anschlagsprofil vorgenommen.

**15, 29, 41** Am Ende der Montage die Ausgleichsprofile und das Fixteil mit Silikon von außen abdichten. Achtung: vorher die Profile, das Glas, die Wände und den Duschtassenrand reinigen.

Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden lang aushärten lassen.

**16, 30, 42** 24 Stunden nach der Silikonierung Montagehilfe entfernen.

**2** Il disegno è riferito al montaggio porta a sinistra. Per quanto concorre il montaggio a destra iniziare a destra.

Attenzione: controlli le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le linee di gas, corrente ed acqua.

I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per materiale edile in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti di tipo costruttivo diverso deve utilizzare materiale di fissaggio in funzione del materiale edilizio.

Utilizzzi solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Se dovesse avere domande in riferimento al montaggio, si rivolga per favore al grossista.

**3** Inserire il vetro nel profilo.

Inserire la vite di regolazione nell'asola del profilo a muro. Successivamente fissarla tramite le due viti M4x8 sul vetro.

**8, 21, 36** Per stabilizzare durante il montaggio la parte inferiore della cabina utilizzare il particolare adesivo in dotazione.

Nell'eventualità di piatto fuori bolla per stabilizzare e bloccare la cabina nella giusta posizione usare la misura di spessore più appropriata da inserire tra vetro e piatto doccia come da disegno.

**12-13,25-27** Fissaggio dell'asta di stabilizzazione: montare l'asta di stabilizzazione sul lato fisso, quindi segnare con una matita i fori per il fissaggio del piattello al muro.

Girando il tubo di sostegno in senso orario o anti-orario si ha una precisa regolazione porta-profilo di battuta.

**15, 29, 41** A montaggio eseguito, stuccare i profili di compensazione ed i cristalli dei lati fissi dall'esterno con silicone, dopo essersi assicurati che le fessure da stuccare siano pulite.

**16, 30, 42** 24 ore dopo la siliconatura togliere il fermo di plastica.

**2** De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage. Bij rechtszijdige montage, rechts beginnen.

Let op: Controleer de muur op licht-, gas- en waterleidingen.

De bij de douchecabine meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouwmateriaal dient u daarvoor geschikt bevestigmateriaal aan te schaffen.

Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douchecabine gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douchecabine moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

**3** Glas in het profiel plaatsen

De stelschroef in het daarvoor bestemde oog in het muurprofiel plaatsen. Daarna deze door middel van de 2 schroeven M4x8 aan het glas bevestigen.

**8, 21, 36** Om de onderzijde van de douchecabine tijdens de montage te stabiliseren, dient u het rode van dubbelzijdige tape voorzien montagehulpje te gebruiken.

Indien de douchebak niet waterpas staat, gebruik dan de wig die daarvoor het meest geschikt is, om de deur te stabiliseren en te fixeren. ( zie tekening ).

**12-13,25-27** Bevestigen van de stabiliserende stang aan de muur en de zijwand: Eerst aan de zijwand monteren. Gaten aftekenen en de houder aan de muur bevestigen.

Door het linksom of rechtsom draaien van de stang van de steun kan men de deur t.o.v. het aanslagprofiel precies stellen.

**15, 29, 41** Het muurprofiel en het vast deel aan de buitenzijde afkitten. Let op : Voor het afkatten het profiel, glas, muur en douchebak ontvetten. Voor gebruik van de douchecabine de siliconenkit 24 uur laten uitharden.

**16, 30, 42** 24 uur na het afkatten, montagehulp verwijderen.



## Important!

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled.

For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

## Required assembly tools:

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

## Attention!

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà placée.

Pour nettoyer veuillez utiliser s'il vous plaît un produit de nettoyage avec PH neutre ou le produit spéciale recommandé par nous. N'utilisez pas des solvants, ainsi qu'alcalins, acides ou produits avec du clore ou agressif.

## Outils requis:

tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour pierre, mèche de 3 mm pour acier et silicon.

## Importante!

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de transporte. Para daños a productos ya montados no asumamos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluyentes, detergentes rasgueantes, bencina, ...

Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluyentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

## Herramientas por el montaje:

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicon.

**2** Drawing indicates left side hinge. For right side hinge please start installation on right side.

Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping.

Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall construction material types, please use the appropriate fixing means.

Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

**3** Insert the glass in the profile.

Insert the regulation-screw in the therefore planned slot in the wall profile. Subsequently fix that screw by means of the two screws M4x8 on the glass.

**8, 21, 36** To stabilize the inferior part of the shower enclosure while You are fixing, please use the red plastic bloc with the adhesive film.

If the shower tray is not perfectly levelled, use please that plastic wedge form the supplied series, witch adapts most to Your situation, to fix and stabilize the door (see drawing).

**12-13,25-27** Fixation of the support: fix the support on the fix panel and sign the drilling points for the support on the wall. Fix the support on the wall.

By turning the support-arm in the clockwise or anti-clockwise direction, You make the fine adjustment of the door respective to the magnetic profile on the wall.

**15, 29, 41** At the end of the assembling seal the vertical profiles and the horizontal fix-glass from outside with silicon. Attention: before You do that, please clean the profiles, the glass, the shower tray and the walls. 24 hours after You siliconated the shower enclosure. Before using the shower enclosure let become hard the silicon for 24 hours.

**16, 30, 42** 24 hours after siliconing take away the installation help.

**2** Le dessin concerne un montage initial à gauche, lors d'un montage initial à droite, commencer à droite.

Attention: il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur.

Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autre matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié.

N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, auxquels la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconage de la cabine de douche doivent être mis en oeuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

**3** Insérer la verre dans le profilé.

Poser la vis de réglage dans le trou du profilé prévu à cet effet.. Ensuite fixer le profilé avec les deux vis M4x8 .

**8, 21, 36** Pour stabiliser la partie inférieure de la cabine de douche lors du montage, utiliser la pièce rouge munie d'un double face.

Si le bac à douche n'est pas en position horizontale, utiliser la clavette la plus adaptée parmi les clavettes livrées pour stabiliser et bloquer la porte ( voir dessin).

**12-13,25-27** Fixation du support: installer le support à la paroi latérale et marquer à la paroi les perçages pour la support. Fixer le support à la paroi.

En tournant le bras d'entretoise, paufiner l'ajustement.

**15, 29, 41** A la fin du montage, étanchéiser les profilés de réglage et la partie fixe. Attention: Avant cette opération, nettoyer les profilés, le verre , les murs et le bord du bac à douche. Laisser sécher 24 heures avant l'utilisation de la cabine de douche.

**16, 30, 42** 24 heures après siliconage retirer l'arrêt de sûreté plastique.

**2** El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda. Si tiene que montar la puerta a la derecha, empezar, por favor, por el lado derecho.

Atención: controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua.

Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción.

Utilizar solo silicon o material de insolución adaptó a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar el distribuidor.

**3** Inserir el vidrio en el perfil.

Inserir el tornillo de regulación en las rendijas del perfil a pared. Despues fijar al vidrio mediante los dos tornillos M4x8.

**8, 21, 36** Para estabilizar la parte inferior de la cabina de ducha mientras que la monta, utiliza por favor el trozo de plástico rojo con la película adhesiva.

Si el plato de ducha no es perfectamente nivelado, utilizar por favor la cuña mas conveniente entre las cuñas provistas para bloquear y estabilizar la puerta.

**12-13,25-27** Montaje del soporte: Monta el soporte sobre la hoja fija y marcar la posición perfecta del soporte a la pared. Fijar el soporte a la pared. Controlar

Dando vuelta al brazo estabilizador en dirección horaria o anti-horaria se hacer la regulación fina entre puerta y perfil con el imán fijado a pared.

**15, 29, 41** Despues del montaje, sellar desde afuera los perfiles y el elemento fijo de la puerta con silicon. Atención: antes de siliconar, limpiar los perfiles, el borde del lado fijo de la puerta, los azulejos y el plato de ducha. Antes de usar la cabina de ducha por favor esperar 24 hora hasta que el silicon se endure.

**16, 30, 42** 24 horas despues de hacer terminando el trabajo, apartar el auxilio de montaje.



Przed rozpoczęciem montażu kabiny należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na właśnie montowanych produktach.

Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecanego przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlorki lub posiadających właściwości ścieńcze.

Narzędzia niezbędne do montażu:

poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wiertło do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertło do stali 3 mm.

**2** Rysunek dotyczy zawiasu lewego. W przypadku zawiasu prawego należy rozpocząć od strony prawej.

Uwaga! Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

Dostarczone w komplecie z kabiną kolki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do ścian murowanych. Do ścian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowania.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

**3** Element szklany należy wprowadzić w profil. Śrubę regulacyjną należy wprowadzić w przeznaczone dla niej oko w profilu ramy. Na koniec należy ją ustawić na elemencie szklanym za pomocą obu śrub M4x8.

**8, 21, 36** Celem ustawiania kabiny podczas montażu dolnej części kabiny należy wykorzystać czerwony pomocniczy element montażowy, z folią samoprzyklejącą.


Jeśli brodzik nie jest ustawiony w pionie, wówczas należy wykorzystać najlepiej pasujący spośród zawartych w komplecie dostawy klinów. W takim sposób zostają ustawiane oraz zablokowane drzwi (patrz rys.).

**12-13, 25-27** Montaż wsporników: Wspornik należy zamontować na ściance bocznej, wypoziomowując go, a także zaznaczycę na murze otwory pod uchwyty. Następnie należy zamontować uchwyty na murze. Obroty ramienia usztywniającego zgodnie lub w kierunku przeciwnym ruchu wskaźówek zegara służą do dokładnej nastawie drzwi w stosunku do profilu mocującego.


**15, 29, 41** Na zakończenie montażu należy uszczelić od zewnątrz profile wyrównujące oraz element stały. Uwaga! Wcześniej należy wyczyścić profile, elementy drzwiowe, ścianki oraz krawędzie brodzika. Sil twardnieje co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem korzystania z kabiny.

**16, 30, 42** Montażowy element pomocniczy należy usunąć 24 godziny po zasilaniu.





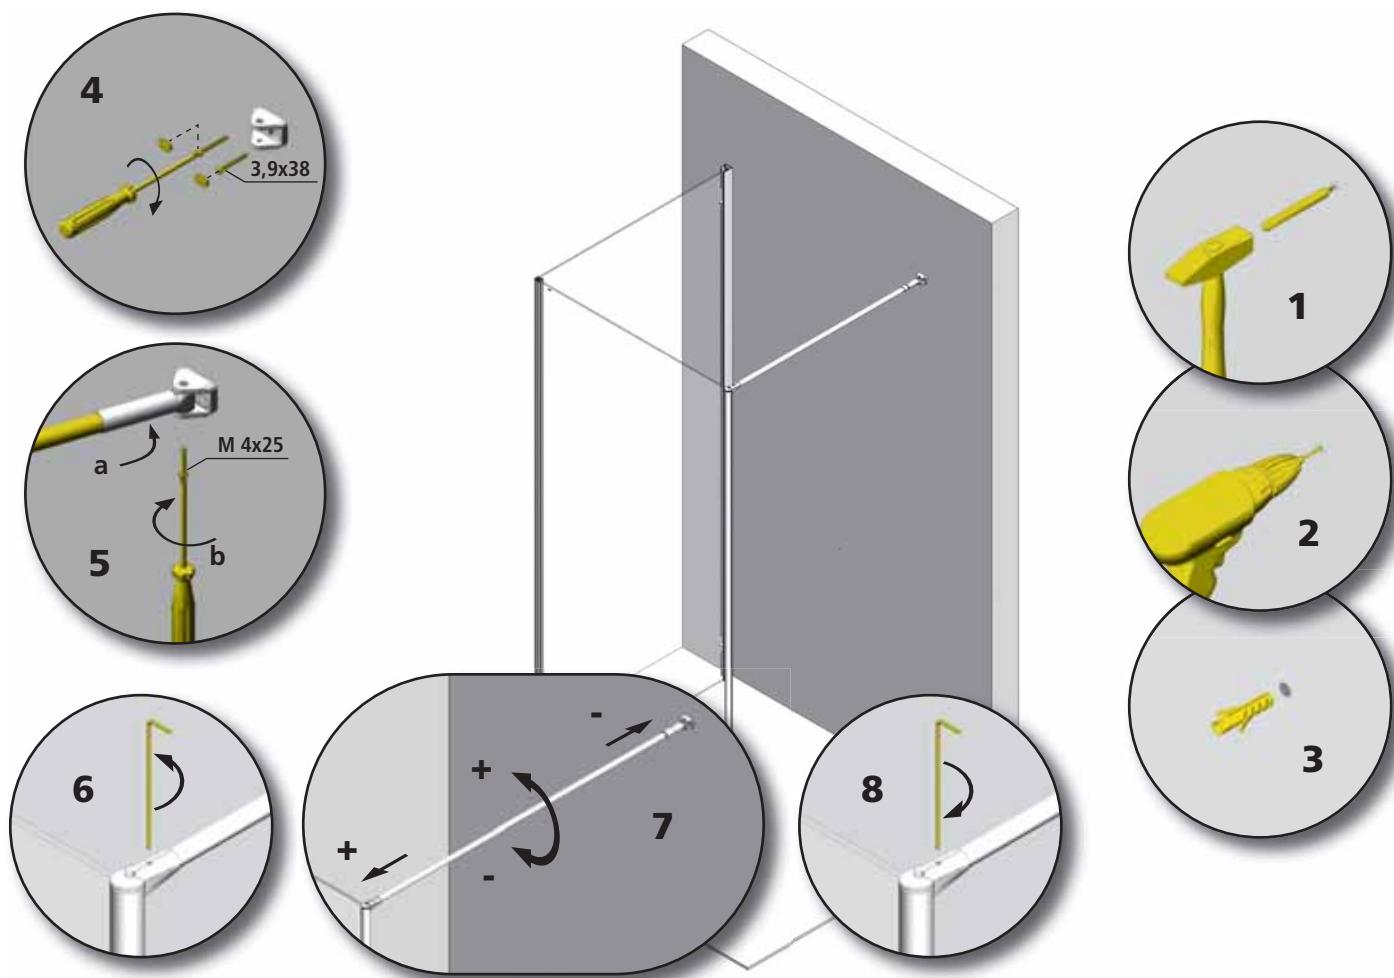


27

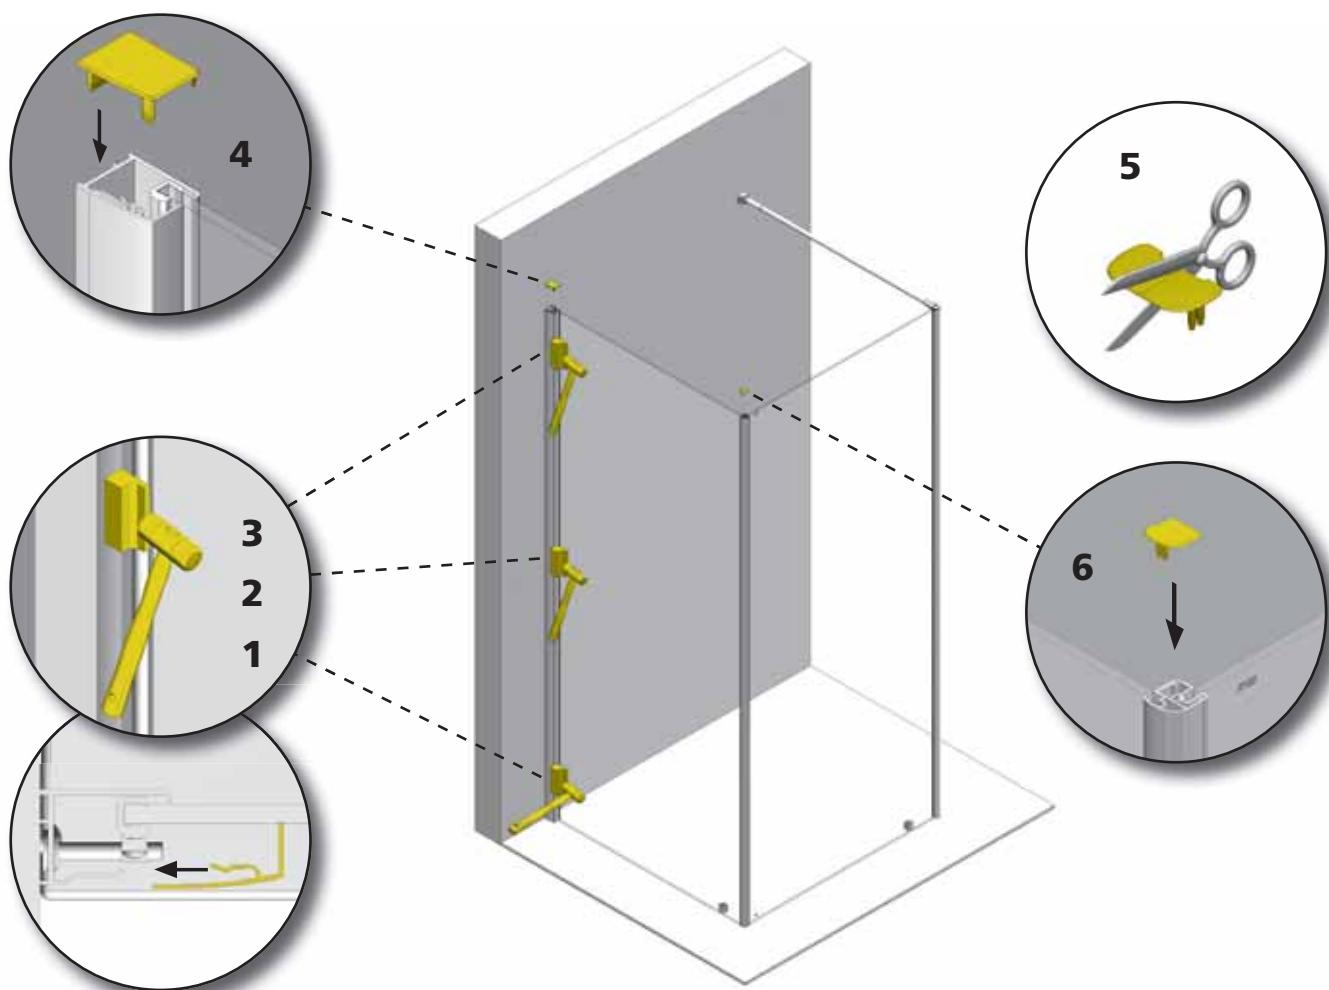


28

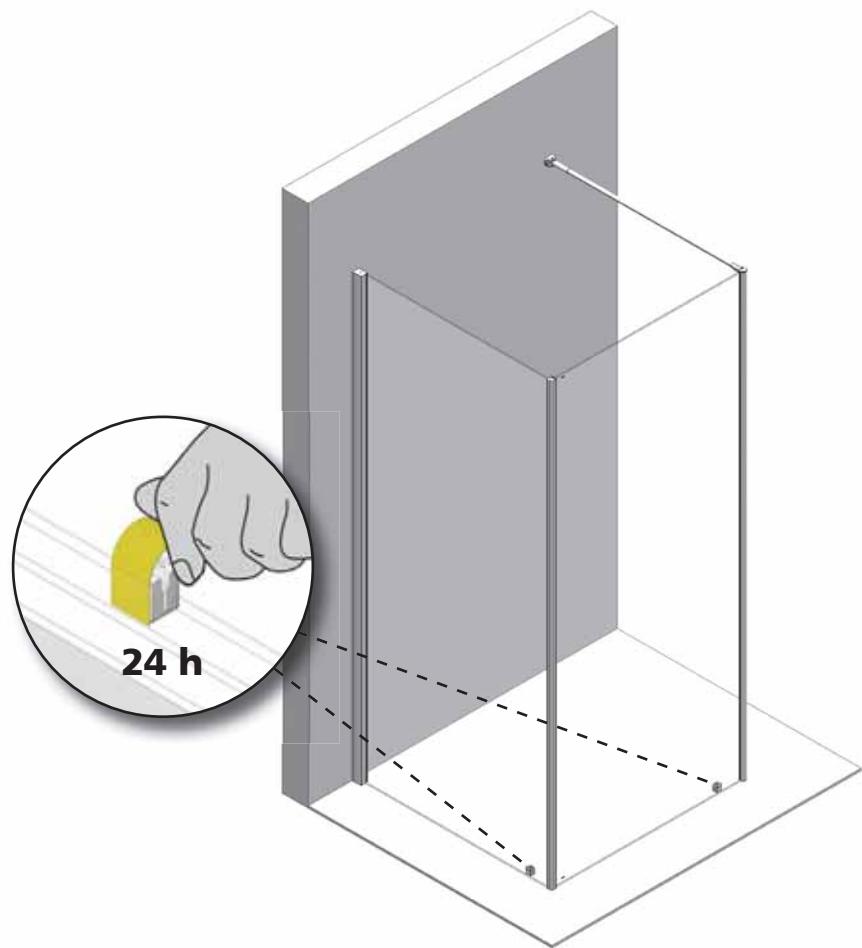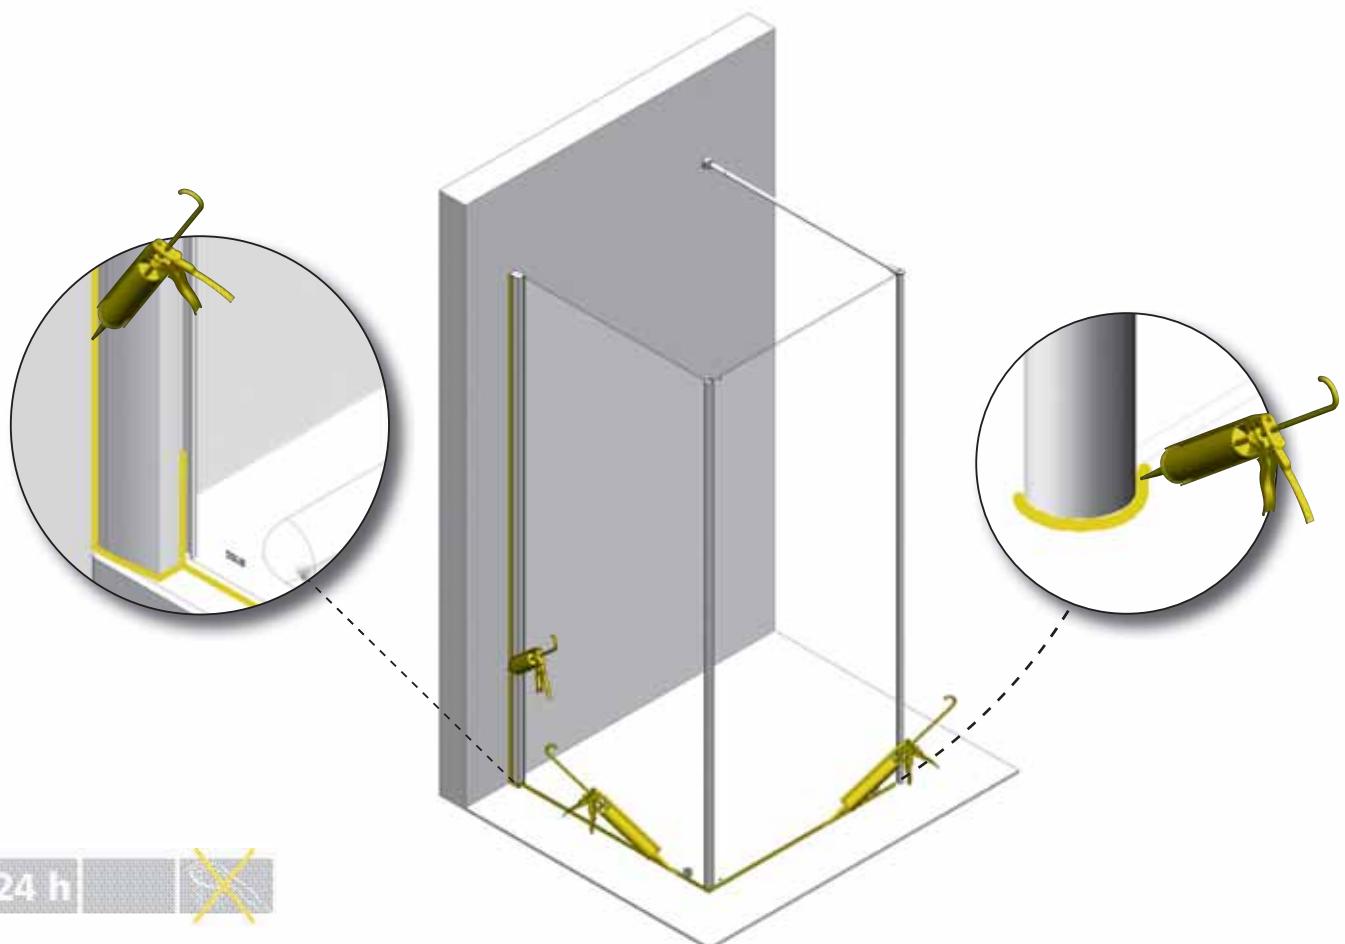


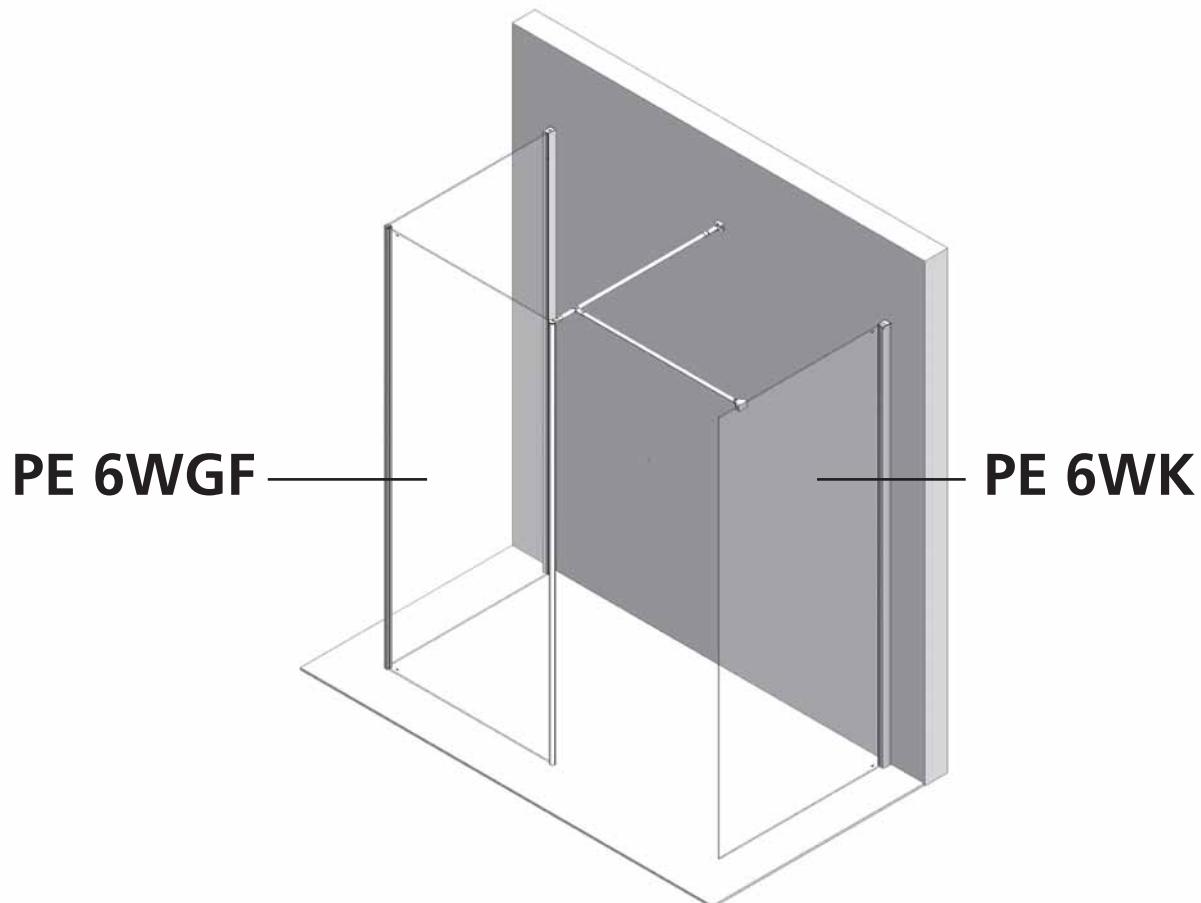


**31**

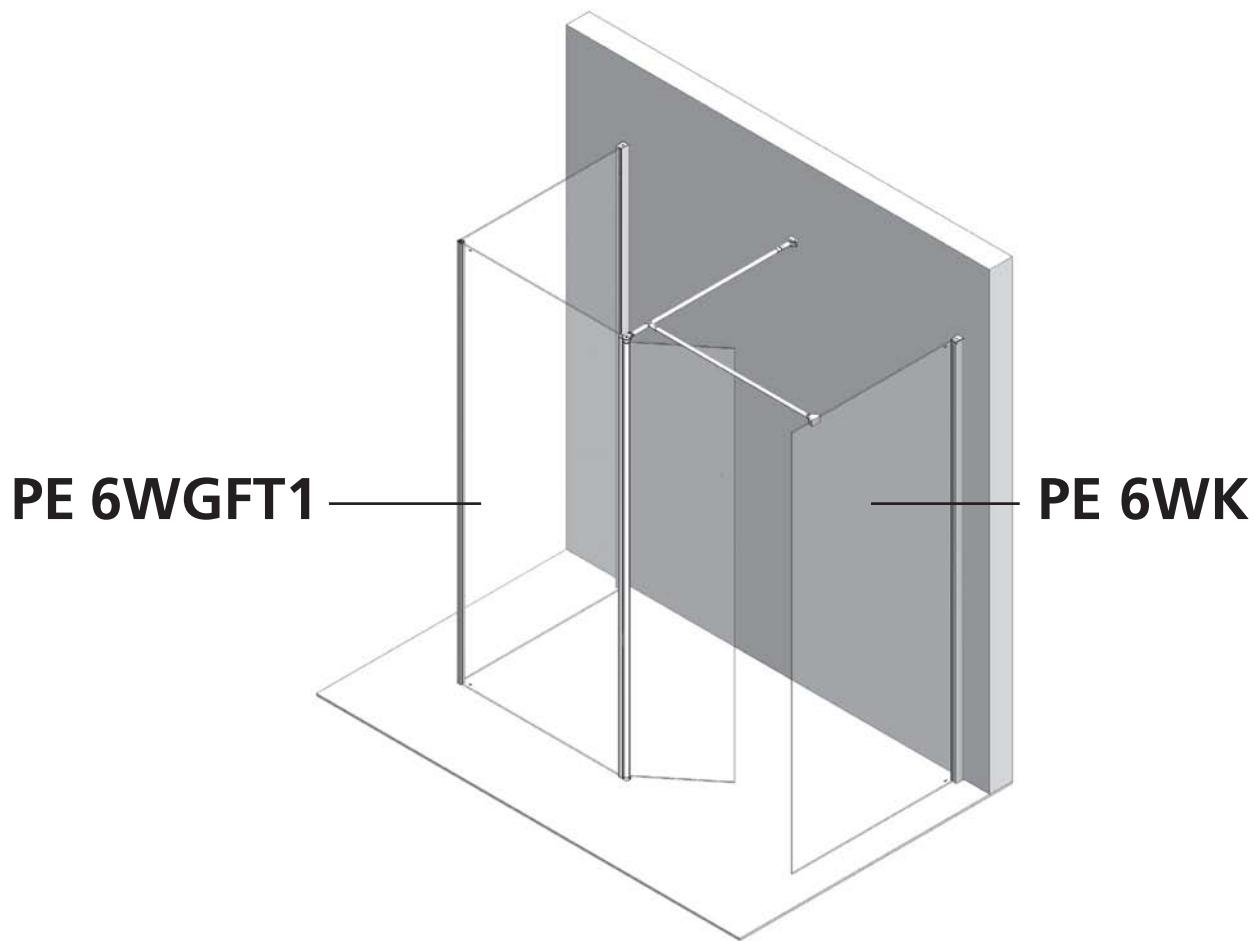


**32**

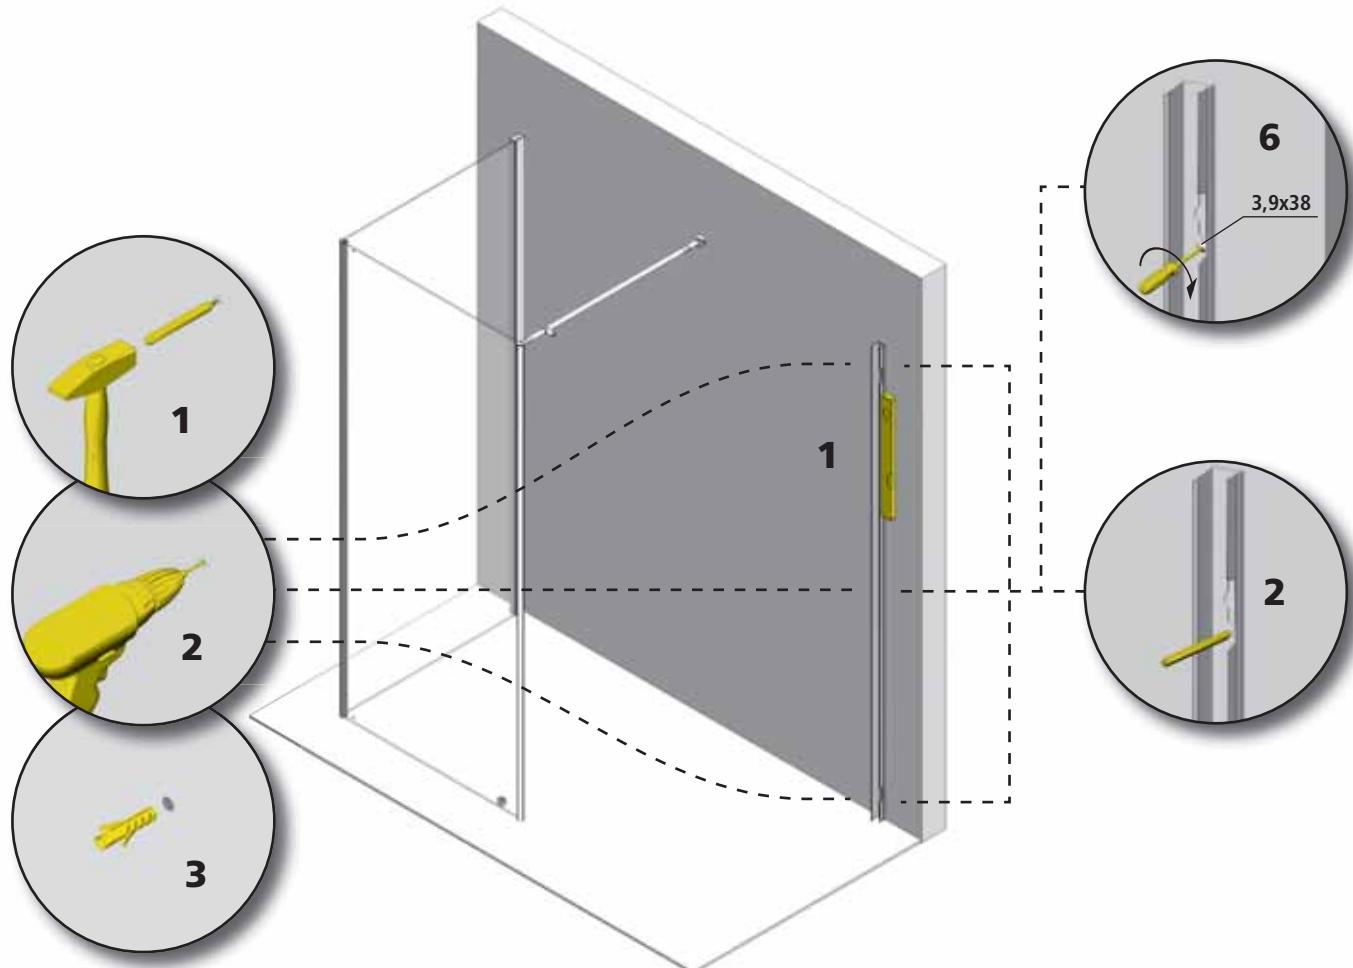


**33**

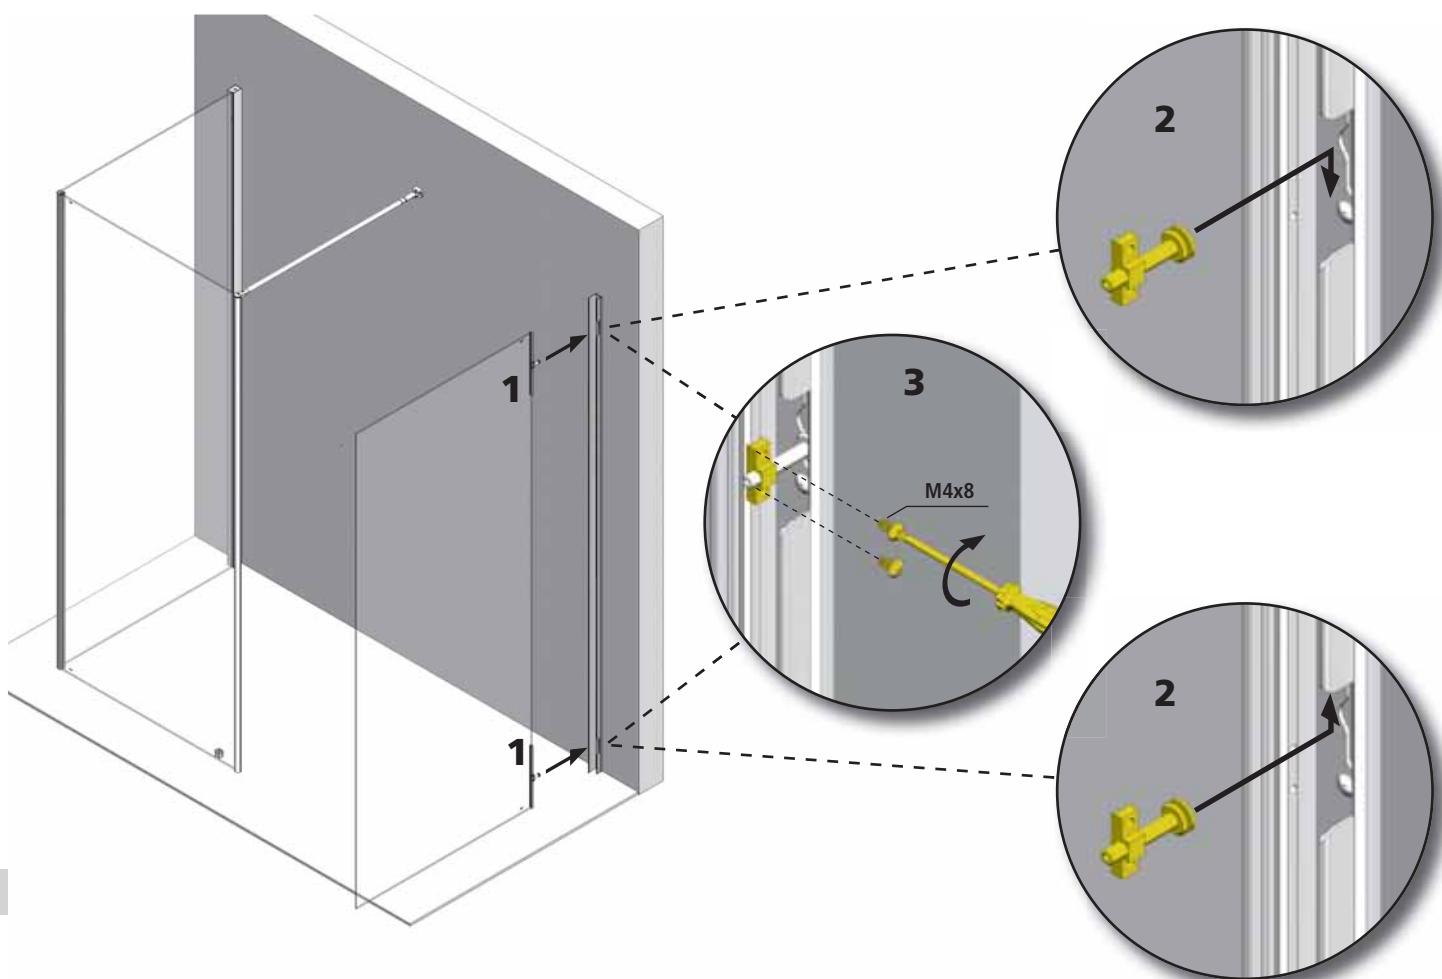

**34**





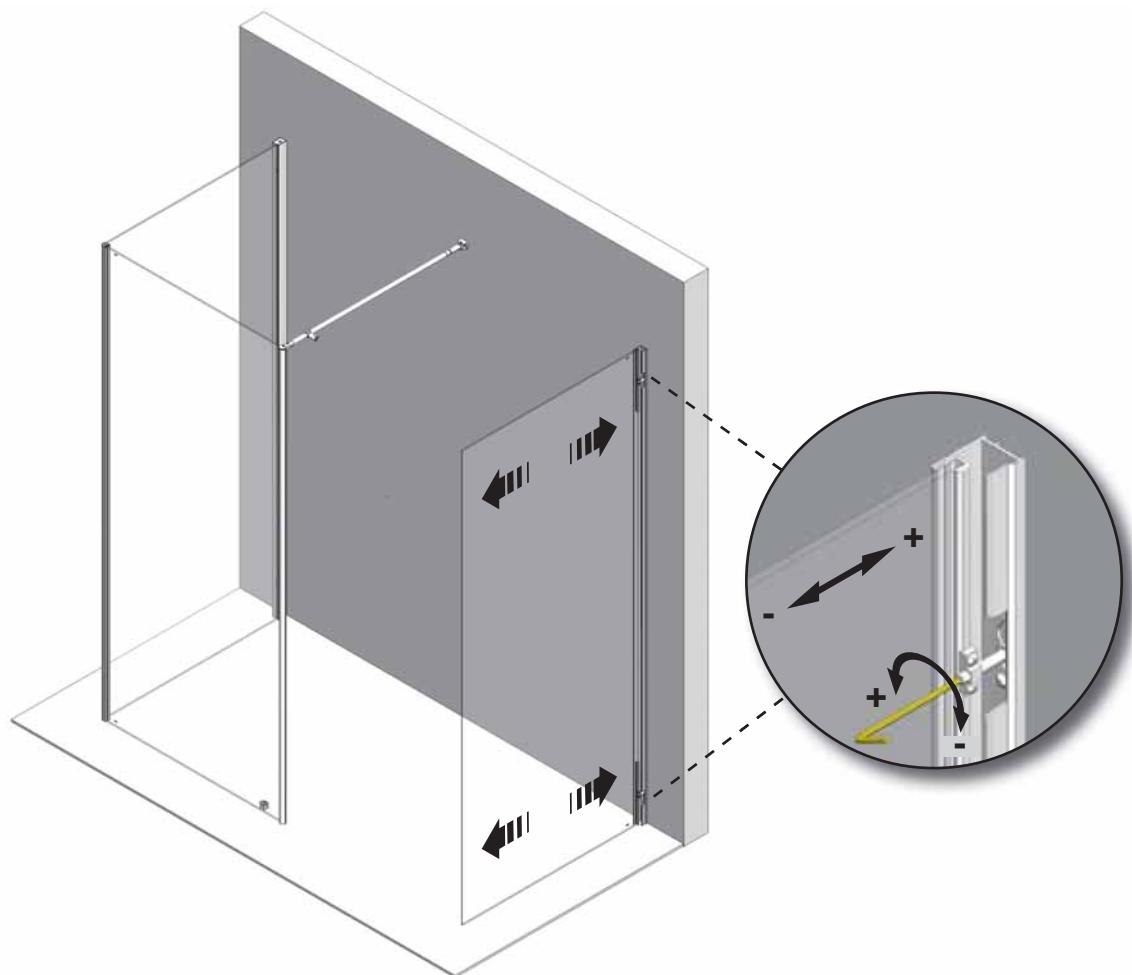


35






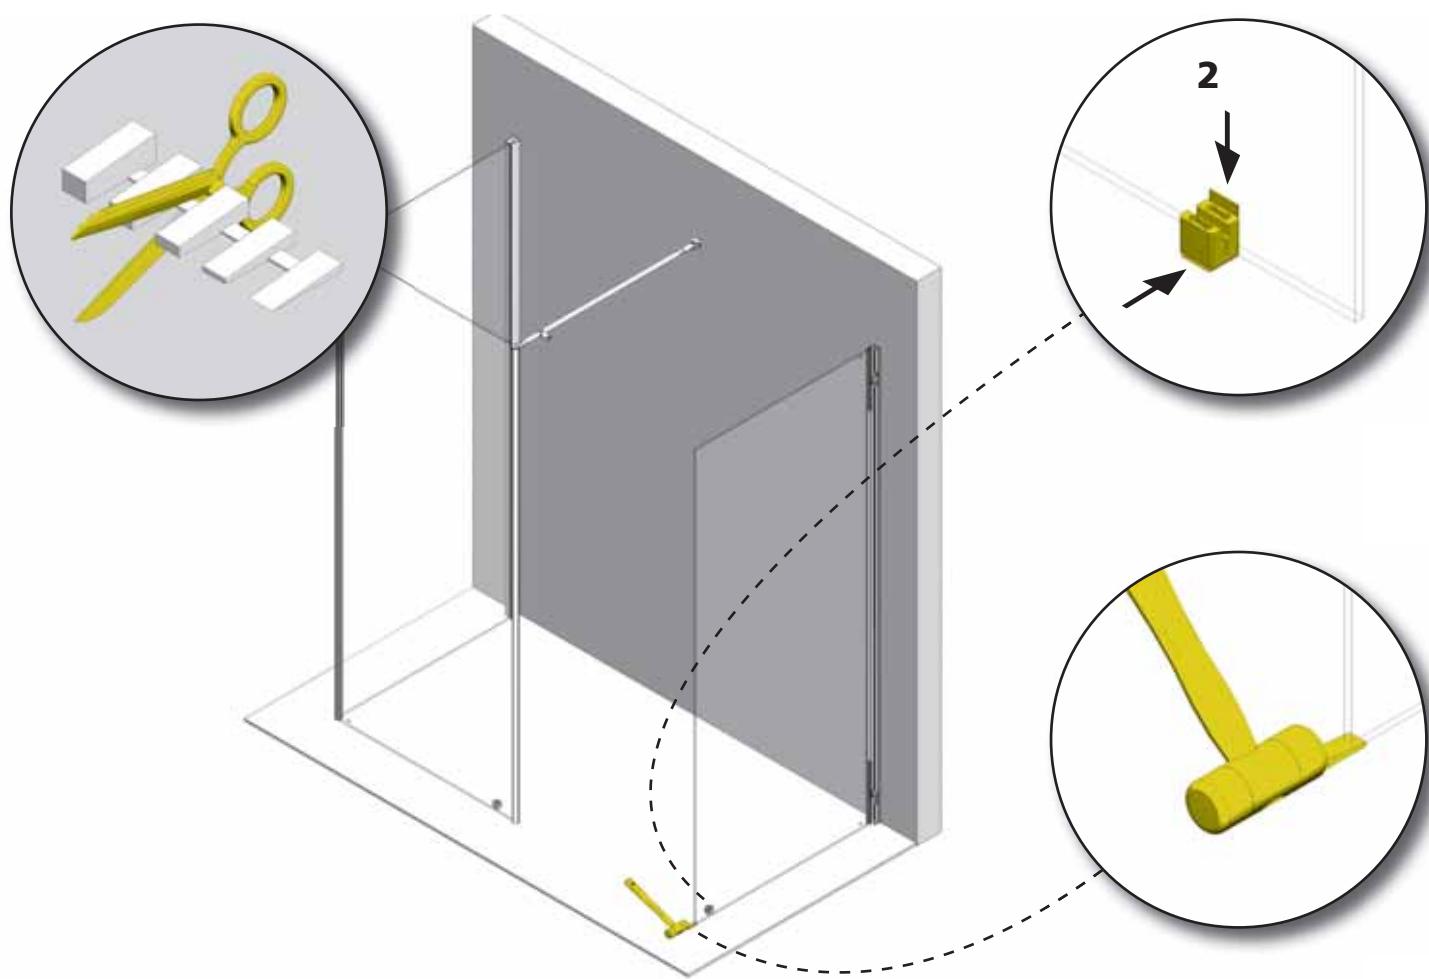


36


## PE 6WK

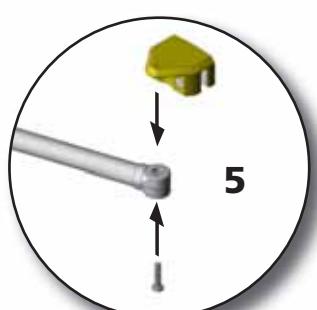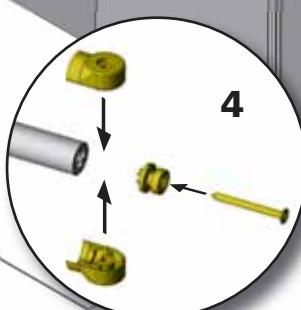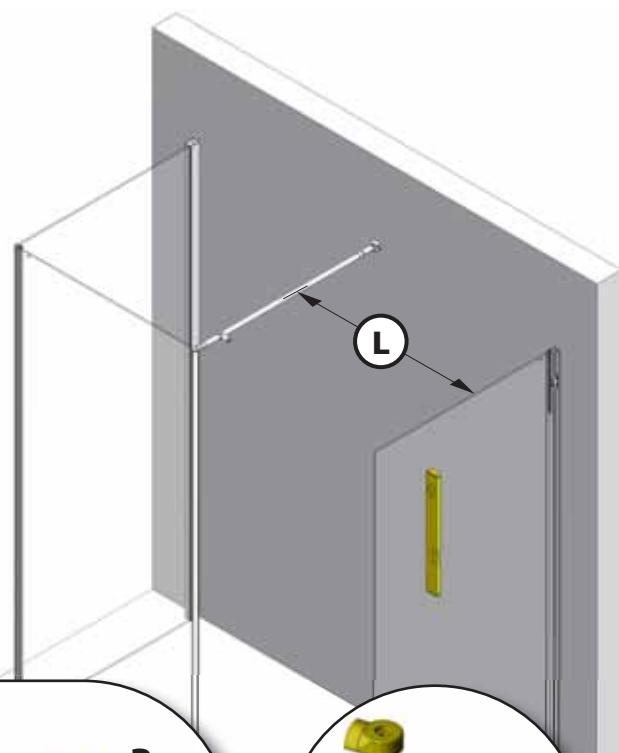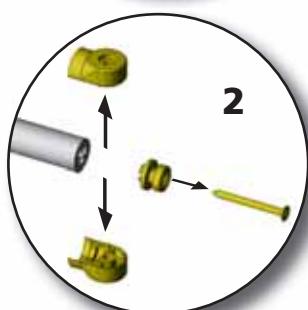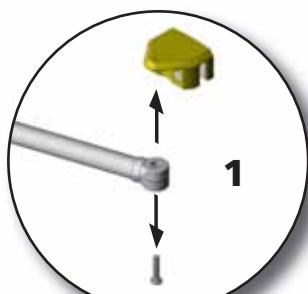


37

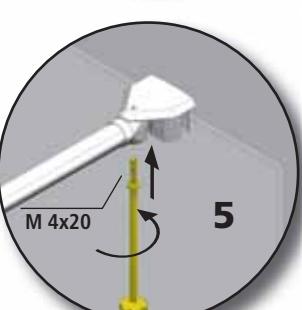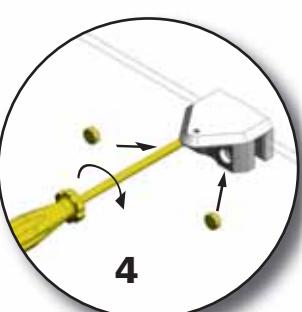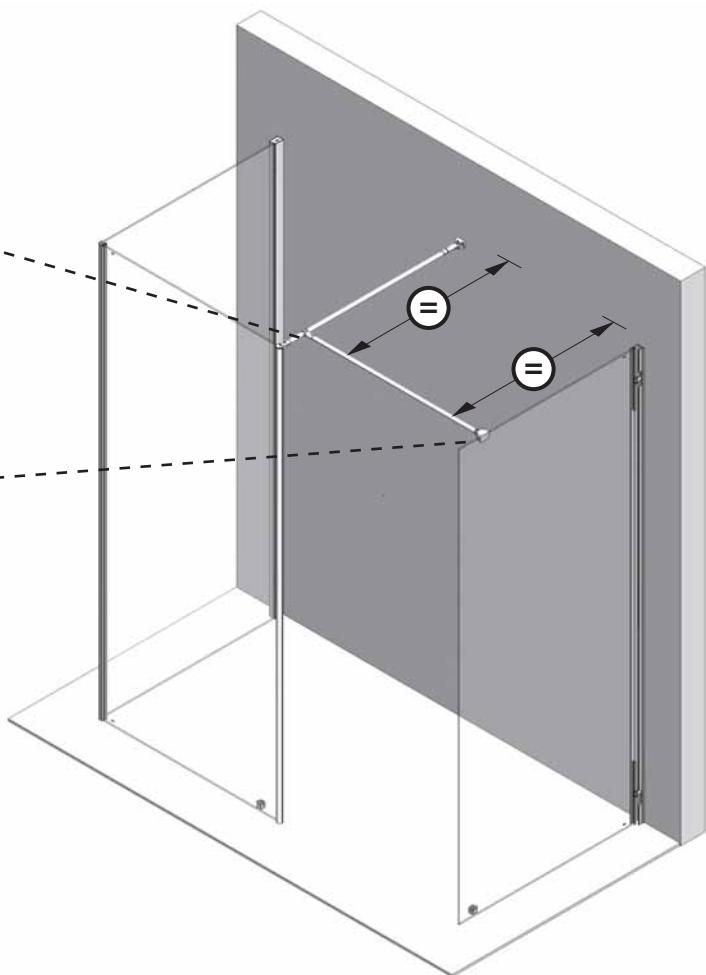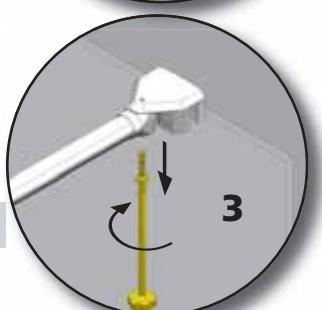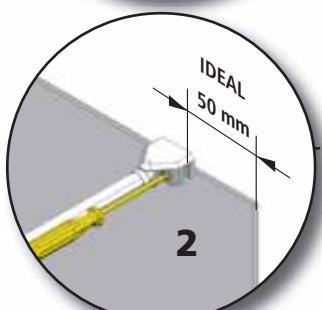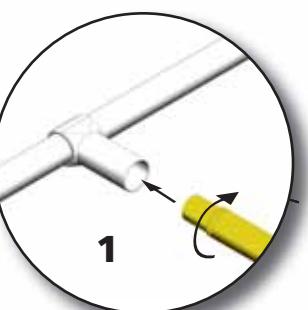



38

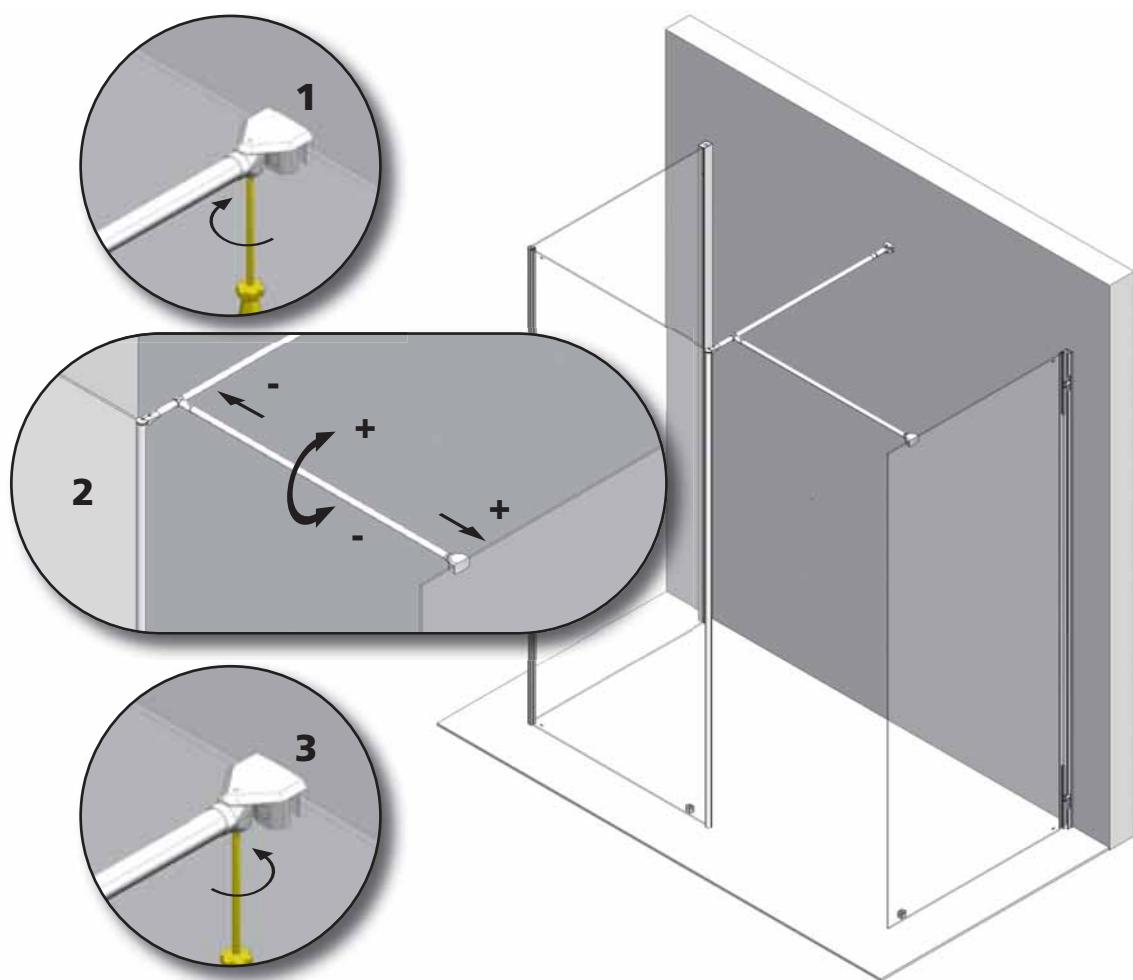


39

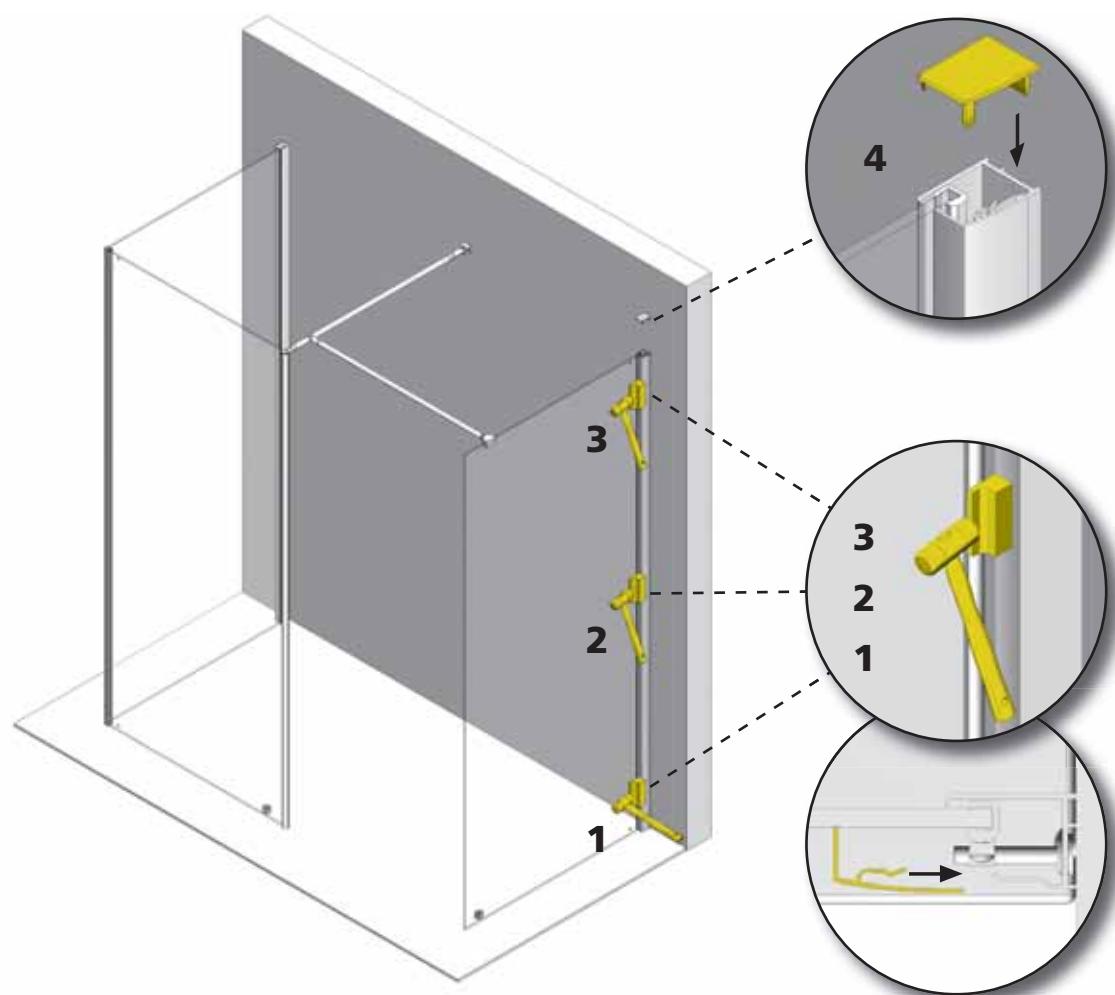

40

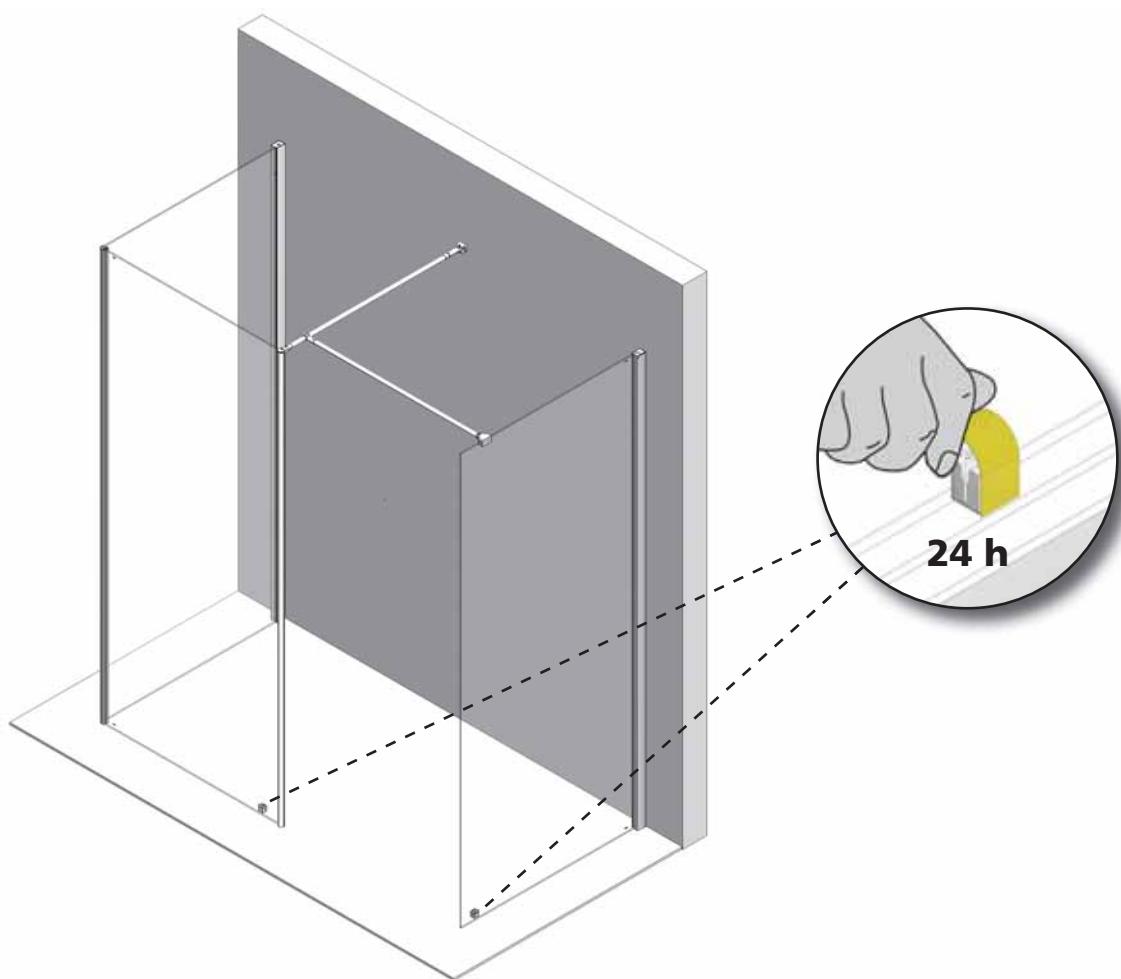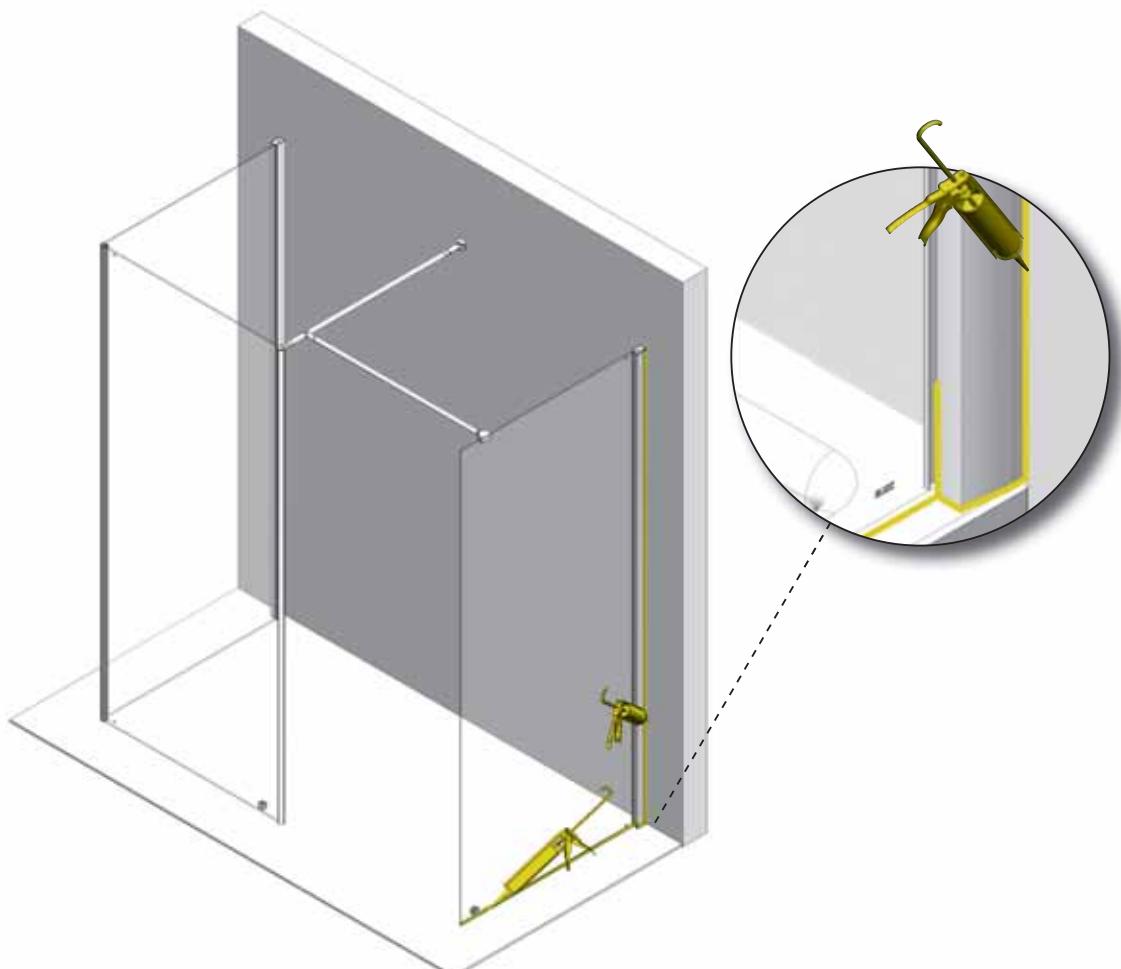

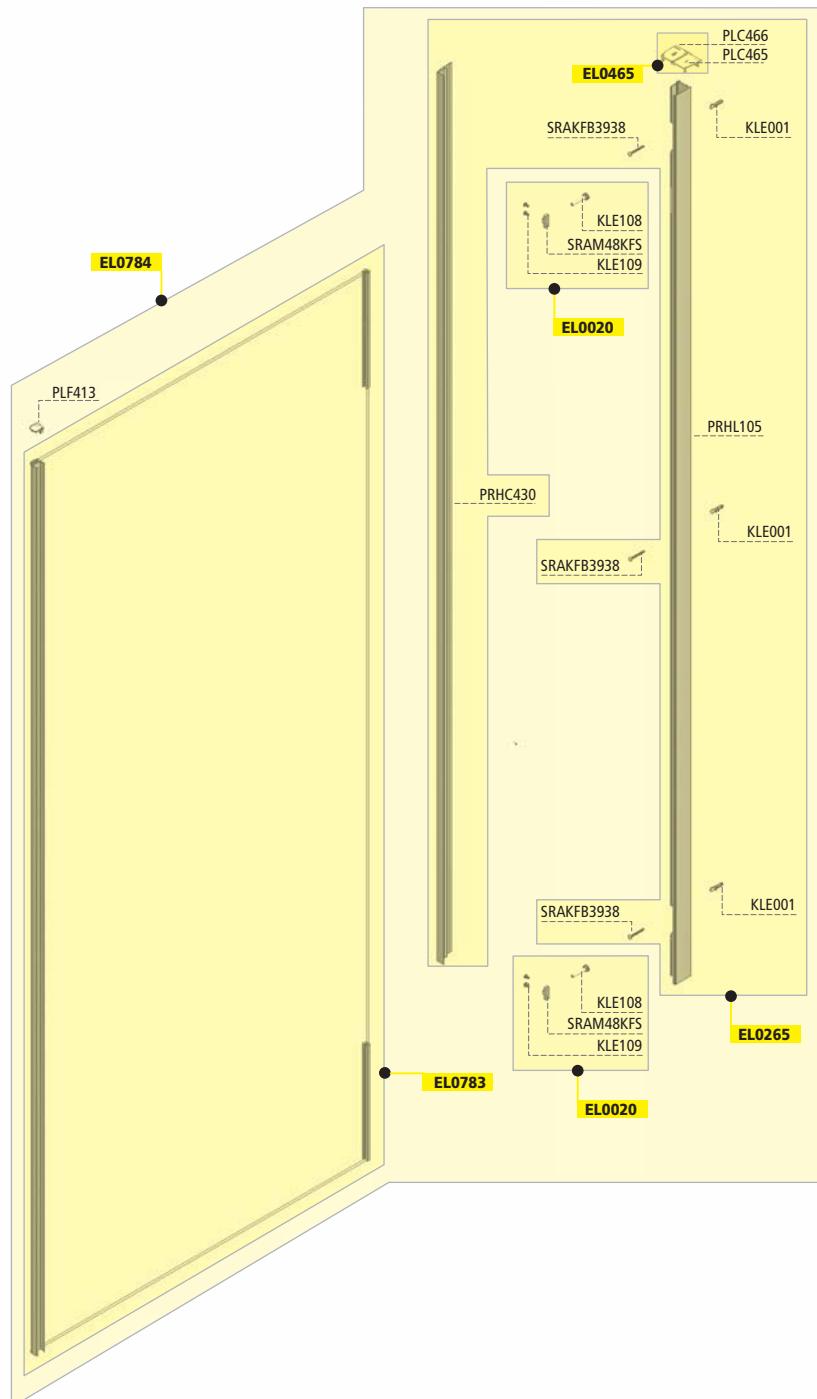

- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
- Spare parts need the following specification:
- Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:


- Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
- Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir
- W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość

Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość

Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor

Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany

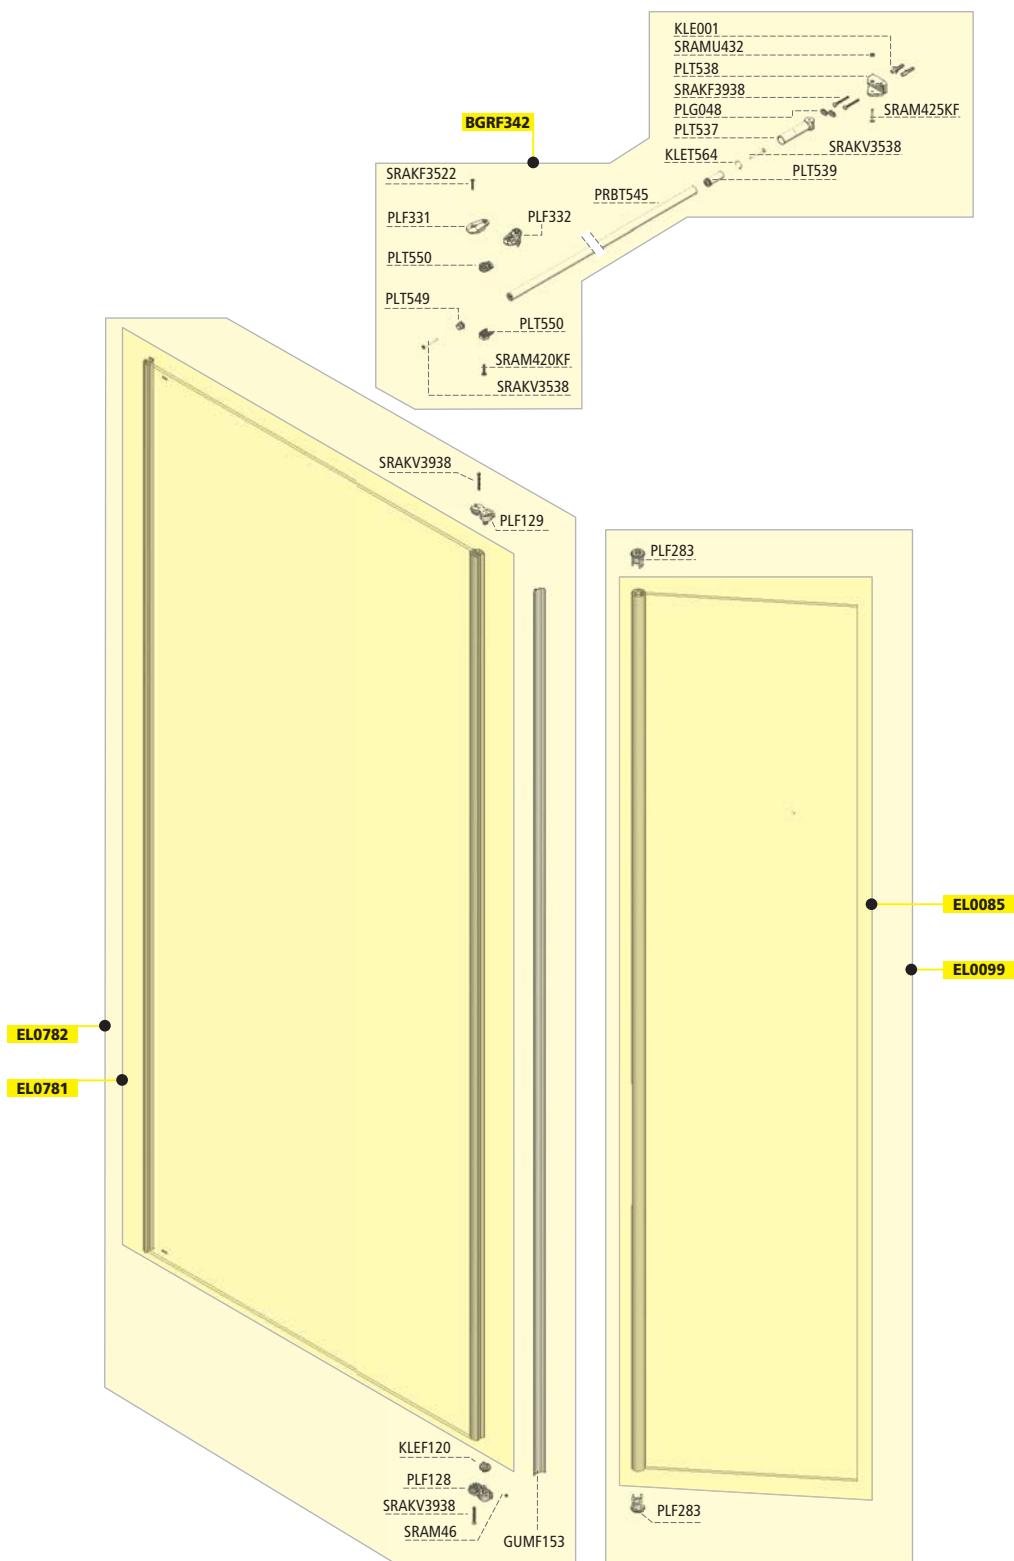

- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
- Spare parts need the following specification:
- Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:

Breite / larghezza / width / largeur / anchura / szerokość


- Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
- Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir
- W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor


Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość

Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany

- Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:

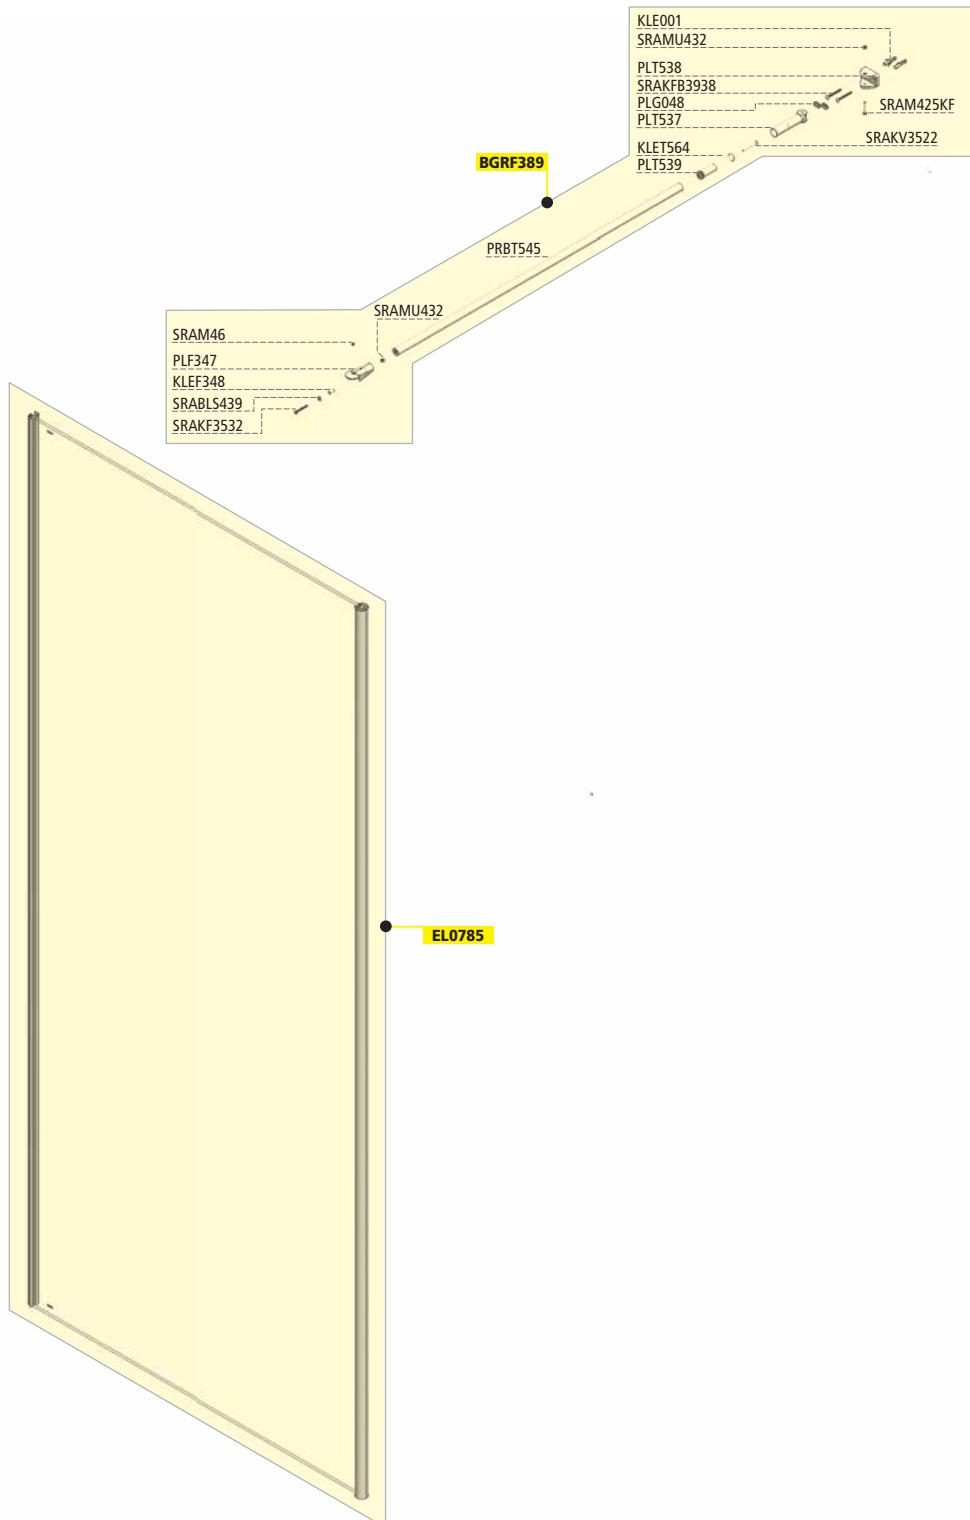

• Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:	• Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:	• Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:
• Spare parts need the following specification:	• Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir	• W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:
• Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:	• W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:	
Breite / larghezza / width / largeur / anchura / szerokość	Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor	
Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość	Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany	

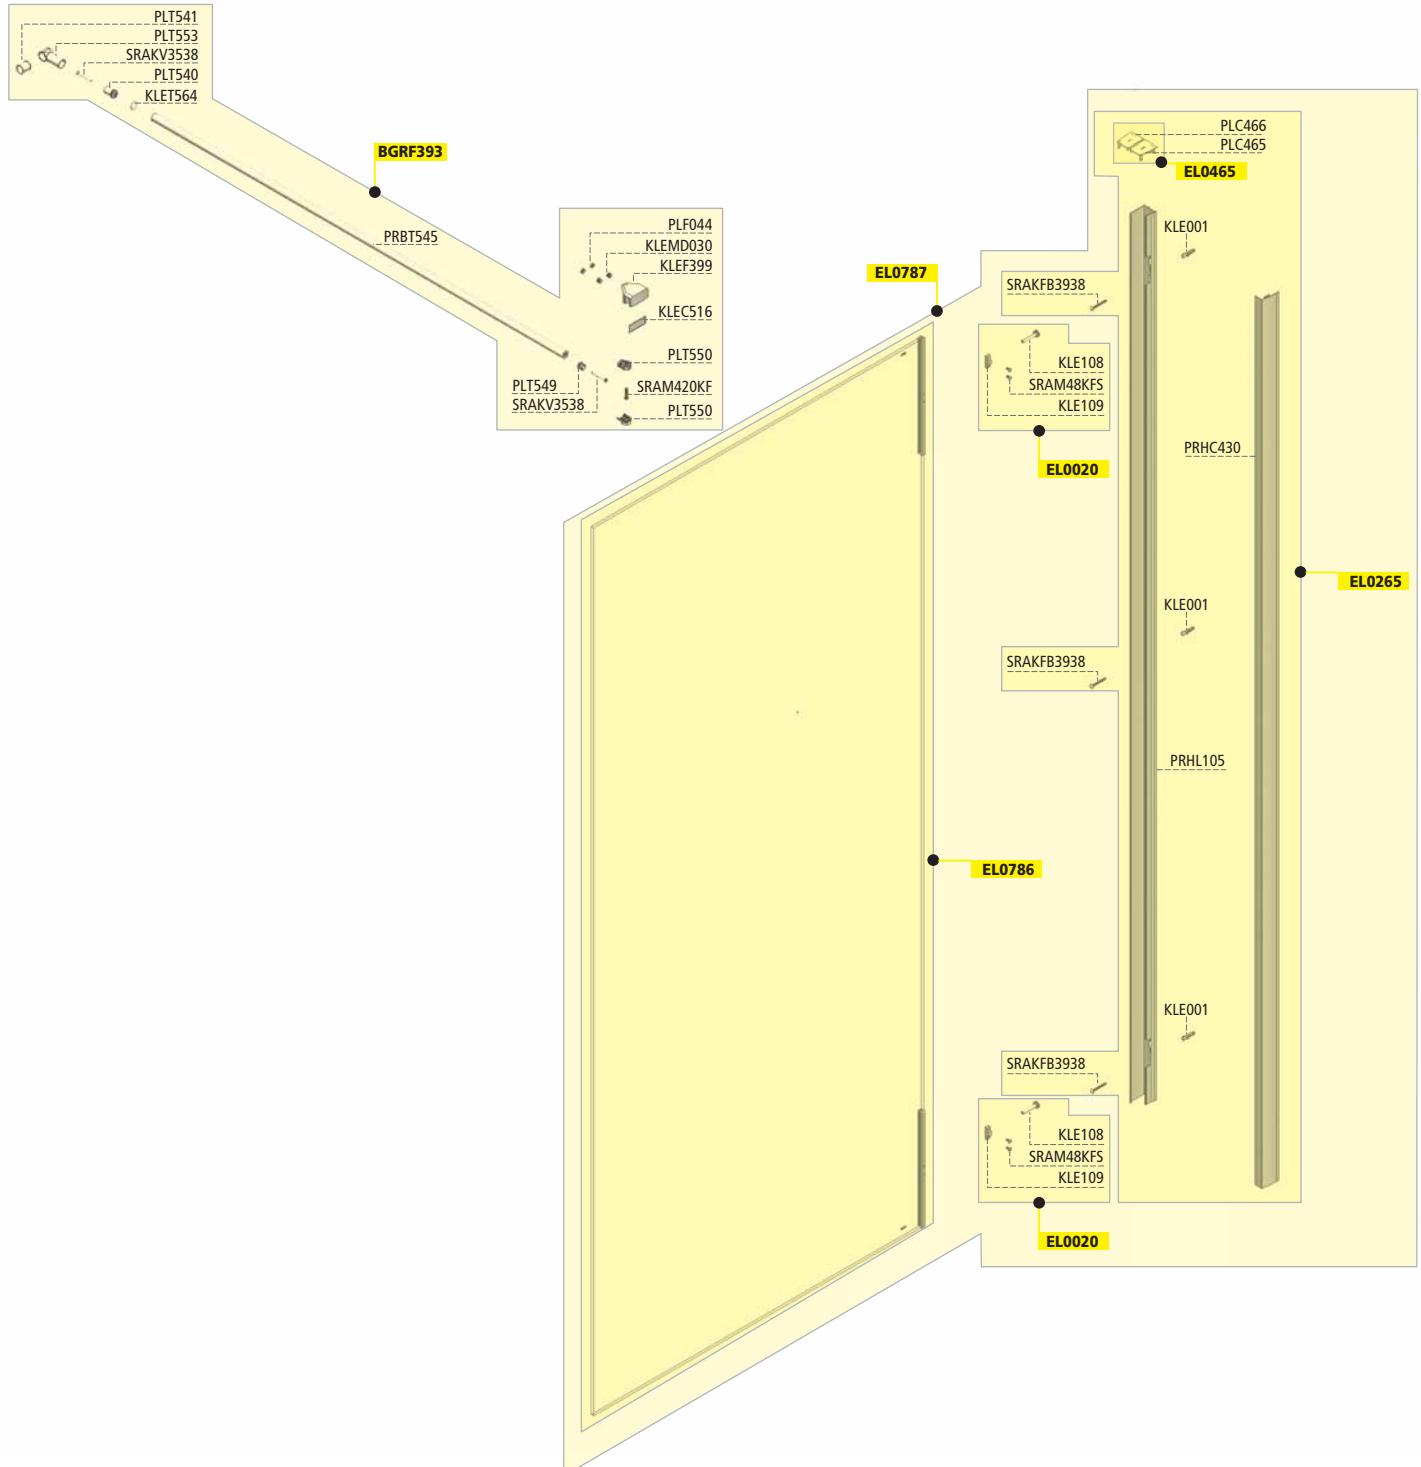

- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
- Spare parts need the following specification:
- Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:

- Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
- Pour toute commande de pièces détachées, il est nécessaire de fournir
- W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:

Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:

Breite / larghezza / width / largeur / anchura / szerokość

Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość

Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor

Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany





D

*Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Änderungen vorzunehmen.*

I

*Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.*

NL

*De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht, veranderingen door te voeren.*

GB

*The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.*

F

*Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.*

E

*El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.*

PL

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomiania.*